



# hp psc1310 series all-in-one



# hp psc1310 series all-in-one

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.

Gengivelse, tilretning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, undtagen dette er tilladt jf. lovgivningen om copyright.



Adobe og Acrobatlogoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/ eller andre lande.

Dele heraf Copyright © 1989-2003 Palomar Software Inc. HP PSC 1310 Series indeholder printerdriverteknologi, der er givet i licens af Palomar Software, Inc. www.palomar.com

Copyright © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple-logoet, Mac, Maclogoet, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

Publikationsnummer: Q5763-90159

Første udgave: Februar 2004

Windows<sup>®</sup>, Windows NT<sup>®</sup>, Windows ME<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup> og Windows 2000<sup>®</sup> er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation.

Intel<sup>®</sup> og Pentium<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.

#### erklæring

De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i garantierklæringen, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri må tolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl og udeladelser heri.

Hewlett-Packard Company hæfter ikke for tilfældige skader eller følgeskader, der er opstået i forbindelse med eller som resultat af udformningen, indholdet eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som beskrives heri.

**Bemærk!** Lovgivningsmæssige oplysninger findes i denne brugervejledning.



Mange steder er det ulovligt at fremstille kopier af følgende. Spørg en juridisk rådgiver i tvivlstilfælde.

- Offentlige papirer eller dokumenter
  - Pas
  - Immigrationspapirer
  - Indkaldelsespapirer
  - Identifikationsskilte, kort eller distinktioner
- Stempelmærker
  - Frimærker
  - Rationeringsmærker
- Checks eller veksler trukket på offentlige myndigheder
- Pengesedler, rejsechecks eller udbetalingsanvisninger
- Depot- og indlånskvitteringer
- Ophavsretligt beskyttede værker

### sikkerhedsoplysninger

Advarsel! Undgå at udsætte dette produkt for regn eller anden fugt for at forebygge risiko for brand eller stød.

Følg altid almindelige sikkerhedsforskrifter, når dette produkt benyttes, for at reducere risikoen for personskade som følge af brand eller elektriske stød.

### Advarsel! Risiko for elektrisk stød

- Læs vejledningen på installationsplakaten nøje.
- Tilslut altid enheden til en stikkontakt med jordforbindelse. Kontakt en autoriseret elektriker i tvivlstilfælde.
- Overhold alle advarsler og den vejledning, der er angivet på produktet.
- 4 Træk stikket ud af kontakten, inden enheden rengøres.
- 5 Undlad at installere eller bruge dette produkt i nærheden af vand, eller hvis du er våd.
- 6 Installer produktet på en stabil overflade.
- 7 Installer produktet i et beskyttet område, hvor ingen kan træde på eller snuble over ledningen, og hvor ledningen ikke vil blive beskadiget.
- 8 Se emnet Fejlfinding i onlinehjælpen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- 9 Der er ingen indvendige dele, der skal serviceres af brugeren. Service må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
- 10 Skal anvendes på et sted med god ventilation.

# indhold

1	hurtig start oversigt over frontpanelet oversigt over PictBridge-kameraporten statusindikatorer på frontpanelet brug af hp psc sammen med en computer	. 1 . 3 . 3
2	ilægning af papir og originaler ilægning af originaler. placering af en original på glaspladen. ilægning af papir i letter- eller A4-format. ilægning af konvolutter ilægning af postkort, Hagaki-kort eller 10 x 15 cm fotopapir anbefalede papirtyper ilægning af andre papirtyper i papirbakken angivelse af papirtype sådan undgår du papirstop.	11 12 14 14 15 15
3	udskrive fra et kamera          tilslutning af et kamera          udskrivning af fotografier fra kameraet	17
4	kopiering          kopiering          specielle kopieringsjob          afbrydelse af kopieringen	19 20
5	scanning. scanning af originaler	23
6	bestilling af forbrugsvarer         bestilling af medier         bestilling af blækpatroner         bestilling af forbrugsvarer	25 25
7	vedligeholdelse af hp psc         rengøring af glaspladen          rengøring af lågets bagbeklædning          rengøring af enhedens yderside          blækpatroner          lyde i forbindelse med selvvedligeholdelse	27 27 28 28
8	hp psc 1310 series support support og andre oplysninger via internettet	37

	klargøring af hp psc til forsendelse	
9	garantioplysninger den begrænsede garantis varighed garantiservice opgradering af garanti returnering af hp psc til service global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard	.45 .45 .45
10	tekniske oplysninger. papirspecifikationer fysiske specifikationer. strømspecifikationer miljøspecifikationer miljøbeskyttelsesprogram lovgivningsmæssige oplysninger declaration of conformity	.49 .50 .50 .50
11	hp instant share – opsætning og brug.  brug af hp instant share vha. fem nemme trin (Windows) afsendelse af et foto eller billede vha. hp psc (Macintosh)	. 55 . 57
12	feilfinding         feilfinding i forbindelse med installation          feilfinding i forbindelse med brug	. 59
	indoks	47

vi



Denne brugervejledning indeholder oplysninger om brugen af HP psc samt yderligere hjælp til fejlfinding af installationsprocessen. Brugervejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan der bestilles forbrugsvarer og tilbehør, tekniske specifikationer, support og oplysninger om garanti.

Nedenstående tabel indeholder en liste over kilder med yderligere oplysninger om HP psc.

hjælp	beskrivelse
Installationsvejledning	Installationsplakaten indeholder en vejledning i installation og konfiguration af HP psc. Vær opmærksom på, at du bruger den rigtige installationsvejledning til dit operativsystem (Windows eller Macintosh).
Hjælp til HP Image Zone	Hjælp til HP Image Zone indeholder detaljerede oplysninger om brug af HP psc-softwaren. Windows-brugere: Gå til HP Director, og klik på Hjælp. Macintosh-brugere: Gå til HP Director, klik på Hjælp, og klik derefter på hjælp til HP Image Zone.
Brugerveiledning	Denne brugervejledning indeholder oplysninger om brugen af HP psc og hjælp til fejlfinding i forbindelse med installationen. Brugervejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan der bestilles forbrugsvarer og tilbehør, tekniske specifikationer, support og oplysninger om garanti.
Hjælp til fejlfinding	Sådan får du adgang til oplysninger om fejlfinding:  Windows-brugere: Gå til HP Director, og klik på Hjælp. Åbn fejlfindingsbogen i HP Image Zone Hjælp, og følg derefter linkene til generel fejlfinding samt linkene til Hjælp til fejlfinding, som er rettet specifikt mod HP psc. Fejlfinding er også tilgængelig via knappen Hjælp, der vises i visse fejlmeddelelser.  Macintosh-brugere: Åbn Apple Help Viewer, klik på HP Image Zone hjælp, og klik derefter på hp psc 1310 series.  Der findes endvidere et kapitel vedrørende fejlfinding i denne brugervejledning.
Internethjælp og teknisk support	Hvis du har adgang til internettet, kan du finde flere oplysninger på HP's websted på:  www.hp.com/support
	Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ'er).
Vigtigt-fil	Når du har installeret softwaren, kan du få adgang til filen Vigtigt (hvis den findes) på cd'en HP PSC 1310 Series eller i programmappen til HP PSC 1310 Series. Vigtigt-filen indeholder de seneste oplysninger, som ikke findes i brugervejledningen eller onlinehjælpen.

hjælp	beskrivelse
Hjælp til dialogbokse (kun Windows)	Windows: Brug en af følgende metoder for at få oplysninger om en specifik funktion:  • Højreklik på funktionen
	<ul> <li>Marker funktionen, og tryk på F1</li> <li>Klik på ? i øverste højre hjørne, og klik derefter på funktionen</li> </ul>

# hurtig start

HP psc bruges til at tage kopier og udskrive fotografier fra et PictBridge-kompatibelt kamera uden at bruge computeren. Med programmet HP Director, der automatisk installeres på computeren under installation af HP psc, får du flere muligheder. HP Director indeholder tip til fejlfinding, produktspecifik hjælp og udvidet funktionalitet i forbindelse med kopiering, scanning og fotografier. Der er flere oplysninger om brug af HP Director i brug af hp psc sammen med en computer på side 6.


Her behandles følgende emner:

- oversigt over frontpanelet på side 1
- oversigt over PictBridge-kameraporten på side 3
- statusindikatorer på frontpanelet på side 3
- brug af hp psc sammen med en computer på side 6

### oversigt over frontpanelet

Billedet og tabellen nedenfor viser funktionerne på HP psc's frontpanel.

Bemærk! Fjern den selvklæbende bagside, og sæt frontpanelskabelonen fast på HP psc. HP psc virker først, når frontpanelskabelonen er sat rigtigt på. Se opsætningsvejledningen vedrørende oplysninger om påsætning af frontpanelskabelonen, hvis HP psc ikke fungerer korrekt.

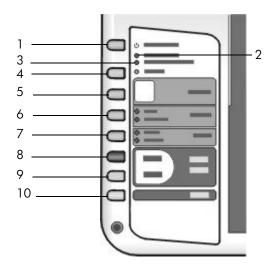

funktion	formål
1	Tændt/Fortsæt: Tænder eller slukker HP psc. Bruges også til at genoptage et kopijob eller udskriftsjob efter papirstop eller en anden fejl. Hvis HP psc er i fejltilstand, kan du slukke den ved at trykke på Tænd/Fortsæt i 3 sekunder.
	Advarsel! Når HP psc er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Tag strømledningen ud for helt at slukke for strømmen til HP psc.
2	Kontroller papir: Tændes, når du skal ilægge papir eller afhjælpe et papirstop.
3	Kontroller blækpatron: Tændes, når du skal genindsætte eller udskifte blækpatronen eller lukke dækslet til blækpatronholderen.
4	Annuller: Bruges til at stoppe et job eller afslutte indstillinger for en knap.
5	Kopier (1-9): Ændrer antallet af kopier i det aktuelle kopijob.
6	Størrelse: Ændrer det kopierede billedes størrelse til 100% eller Tilpas til side.
7	Papirtype: Ændrer papirtypen til Almindelig eller Foto.
8	Start kopiering, Sort: Starter kopiering i sort/hvid.
9	Start kopiering, Farve: Starter farvekopiering.
10	Scan: Starter en scanning af en original fra glaspladen.

### oversigt over PictBridge-kameraporten

HP PSC understøtter PictBridge-standarden. Med PictBridge-porten kan du slutte et vilkårligt PictBridge-kompatibelt kamera til HP PSC via et USB-kabel og udskrive fotografier uden at bruge computeren.

Bemærk! Brug ikke denne port til at slutte HP PSC til computeren. Du må heller ikke slutte andre USB-enheder, f.eks. mus, tastatur eller fotokortlæser, til denne port.



Der er flere oplysninger om at udskrive fra PictBridge-kameraet under udskrive fra et kamera på side 17.

### statusindikatorer på frontpanelet

Statusindikatorerne på frontpanelet viser oplysninger om de opgaver, HP psc er ved at udføre eller om påkrævet vedligeholdelse. De viser f.eks., om enheden er tændt eller slukket, om der udskrives en sort/hvid kopi eller en farvekopi, om enheden mangler papir, eller om der er papirstop.

Alle statusindikatorer på frontpanelet nulstilles til standardvisningen efter to minutter, medmindre der er opstået en fejl.

Billedet og tabellen på næste side viser statusindikatorerne på frontpanelet. Statusindikatorerne giver oplysninger om de opgaver, der aktuelt udføres af HP PSC.






Tændt- indikatoren (grøn)				hvad gør du?
Indikatoren er slukket.	Indikatoren er slukket.	Indikatoren er slukket.	HP PSC er slukket.	Tryk på knappen Tændt/Fortsæt for at tænde HP PSC.

Tændt- indikatoren (grøn)	kopieringsom- råde for sort (baggrunds- belysning)	kopieringsom- råde for farve (baggrunds- belysning)	forklaring	hvad gør du?
Indikatoren lyser.	Indikatoren lyser.	Indikatoren lyser.	HP PSC er tændt og klar til brug.	Start et scannings-, kopierings- eller udskrivningsjob fra frontpanelet eller fra softwaren.
Indikatoren blinker.	Indikatoren lyser.	Indikatoren lyser.	HP PSC behandler et udskrivnings-, scannings- eller vedligeholdelsesjob.	Vent, indtil HP PSC afslutter behandlingen af jobbet.
Indikatoren blinker.	Indikatoren blinker.	Indikatoren lyser.	HP PSC behandler et sort/hvidt kopieringsjob.	Vent, indtil HP PSC afslutter behandlingen af jobbet.
Indikatoren blinker.	Indikatoren lyser.	Indikatoren blinker.	HP PSC behandler et farvekopieringsjob.	Vent, indtil HP PSC afslutter behandlingen af jobbet.
Blinker hurtigere i 3 sekunder og bliver derefter ved med at lyse.	Indikatoren lyser eller blinker.	Indikatoren lyser eller blinker.	HP PSC er i gang med en anden opgave.	Vent, indtil det aktuelle job er færdigt, før du starter et nyt job.

Ud over at give oplysninger om aktuelle opgaver kan indikatorerne på frontpanelet også angive fejltilstande.

Billedet og tabellen nedenfor viser statusindikatorerne på frontpanelet. Statusindikatorerne giver oplysninger om de fejl, der aktuelt er opstået på HP PSC'en.

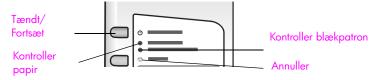

Hvis indikatorerne Tændt, Kontroller blækpatron, Kontroller papir og Start kopiering, Sort og Start kopiering, Farve alle blinker, skal du gøre følgende:

- 1 Kontroller, at frontpanelskabelonen er placeret korrekt på HP PSC.
- 2 Sluk og tænd HP PSC ved at tage netledningen ud og tilslutte den igen.

Tændt- indikatoren (grøn)	indikatoren kontroller papir	indikatoren kontroller blækpatron	forklaring	hvad gør du?
Blinker hurtigt i 20 sekunder.	Indikatoren er slukket.	Indikatoren er slukket.	HP psc forsøger at scanne, men der er et kommunikationsproble m.	Kontroller, at computeren er tændt og tilsluttet HP psc. Kontroller, at softwaren til HP psc er installeret.
Indikatoren lyser.	Indikatoren blinker.	Indikatoren er slukket.	Papirbakken er tom, der er opstået papirstop i HP psc, eller indstillingen for papirformat svarer ikke til det format, der ligger i papirbakken.	<ul> <li>Ilæg papir, eller afhjælp papirstoppet.</li> <li>Læg papir i den rette størrelse i papirbakken.</li> <li>Vælg et andet papirformat i programmet på computeren.</li> <li>Tryk derefter på Tændt/Fortsæt for at fortsætte.</li> </ul>
Indikatoren lyser.	Indikatoren er slukket.	Indikatoren blinker.	<ul> <li>Dækslet til blækpatronen kan være åbent.</li> <li>Blækpatronerne mangler eller er ikke installeret korrekt.</li> <li>Tapen er måske ikke fjernet fra blækpatronerne.</li> <li>Der er muligvis et problem med blækpatronen.</li> </ul>	<ol> <li>Tag blækpatronerne ud, og kontroller, at tapen er fjernet.</li> <li>Sæt blækpatronerne i igen, og sørg for, at de sidder korrekt.</li> <li>Luk dækslet. Hvis indikatoren bliver ved med at blinke er en af blækpatronerne defekt. Gør følgende:         <ol> <li>Tag den sorte blækpatron (eller fotoblækpatronen) ud.</li> <li>Luk dækslet.</li> <li>Hvis indikatoren blinker, er den trefarvede blækpatron defekt og skal udskiftes. Hvis indikatoren ikke blinker er den sorte blækpatron (eller fotoblækpatronen) defekt. Klik på statusikonet for HP psc på proceslinjen for at få flere oplysninger om denne tilstand (kun Windows).</li> </ol> </li> </ol>

Tændt- indikatoren (grøn)		indikatoren kontroller blækpatron	forklaring	hvad gør du?
Indikatoren lyser.	Indikatoren blinker.	Indikatoren blinker.	Blækpatronholderen er stoppet.	Åbn dækslet til blækpatronholderen, og kontroller, at der ikke er noget, der forhindrer holderen i at flytte sig.
Indikatoren blinker.	Indikatoren blinker.	Indikatoren blinker.	En fejl har medført, at HP psc ikke fungerer.	<ol> <li>Sluk HP psc, og tænd igen.</li> <li>Genstart computeren.</li> <li>Hvis problemet ikke er afhjulpet, skal du tage netledningen til HP psc ud og tilslutte den igen.</li> <li>Kontakt HP, hvis det ikke løser problemet.</li> </ol>

### brug af hp psc sammen med en computer

Hvis du installerede HP psc-softwaren på computeren i overensstemmelse med installationsplakaten, kan du få adgang til alle funktioner på HP psc ved hjælp af HP Director.

Her behandles følgende emner:


- åbning af hp director Windows-brugere på side 6
- åbning af hp director Macintosh-brugere på side 8

### åbning af hp director – Windows-brugere

- 1 Gør et af følgende for at åbne HP Director:
  - Dobbeltklik på ikonet HP Director på skrivebordet.
  - Klik på Start på proceslinjen i Windows, peg på Programmer eller Alle programmer (XP), peg på HP, og vælg derefter HP Director.
- 2 Klik i dialogboksen Vælg enhed for at få vist en liste over installerede HPenheder, der understøttes af denne software.
- 3 Vælg HP PSC 1310 Series.

Bemærk! HP Director kan se anderledes ud på din computer end på nedenstående billede. HP Director tilpasses på basis af den HP-enhed, der vælges. Hvis din enhed ikke er udstyret med en specifik funktion (f.eks. fax), vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Director på computeren. Nogle HP-enheder kan endvidere vise flere knapper.

Tip! Hvis HP Director ikke indeholder nogen ikoner, kan der være opstået en fejl under installation af softwaren. Hvis det er tilfældet, skal du afinstallere HP Director via Kontrolpanel i Windows og derefter geninstallere HP Director.

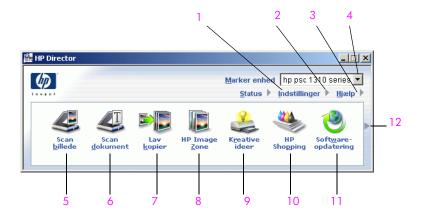

funktion	formål
1	Status: Vælg denne funktion for at få vist den aktuelle status for HP psc.
2	Indstillinger: Brug denne funktion til at få vist eller ændre forskellige indstillinger for HP psc, f.eks. udskrivning, scanning eller kopiering.
3	Hjælp: Brug denne funktion til at få adgang til HP Image Zone Hjælp med hjælp til programmet, produktpræsentation, fejlfindingsoplysninger til HP psc og produktspecifik hjælp til HP psc.
4	Marker enhed: Brug denne funktion til at vælge den enhed, du vil bruge, på listen over installerede HP-enheder.
5	Scan billede: Brug denne funktion til at scanne et billede og få det vist i HP Image Zone.
6	Scan dokument: Brug denne funktion til at scanne tekst og få den vist i det valgte program til tekstredigering.
7	Lav kopier: Brug denne funktion til at få vist dialogboksen Kopier, hvor du kan vælge kopikvalitet, antal kopier, farve, størrelse samt starte kopieringen.
8	HP Image Zone: Brug denne funktion til at få vist HP Image Zone, hvor du kan få vist og redigere billeder, udskrive fotografier i flere størrelser, oprette og udskrive et fotoalbum, dele billeder via e-mail eller et websted og fremstille en multimedie-cd.
9	Kreative ideer: Brug denne funktion til at få mere at vide om kreativ brug af HP psc.
10	HP Shopping: Brug denne funktion til at købe HP-produkter.
11	Softwareopdatering: Brug denne funktion til at kontrollere, om der er softwareopdateringer til HP psc.
12	Klik på denne pil for at få vist tip, der forklarer de enkelte indstillinger i HP Director.

### åbning af hp director – Macintosh-brugere

Start eller få adgang til HP Director på en af følgende måder, afhængigt af hvilket Macintosh-operativsystem du bruger.

### åbning af hp director (all-in-one) i Macintosh OS X


Hvis du bruger Macintosh OS X, startes HP Director (All-in-One) automatisk under installationen af programmet HP Image Zone, og ikonet HP Director (All-in-One) oprettes. Du får adgang til enhedens funktioner via menuen HP Director, der er tilknyttet ikonet HP Director (All-in-One).

**Tip!** Hvis du ikke ønsker, at HP Director skal starte automatisk, hver gang du starter din Macintosh, kan du ændre denne indstilling i menuen HP Director Indstillinger.

Gør følgende for at få vist menuen HP Director:

Klik på ikonet HP Director (All-in-One) for enheden. Menuen HP Director vises som vist nedenfor. Se teksten for en kort beskrivelse af funktionerne i HP Director.

Bemærk! Hvis du installerer flere HP-enheder, vises der et HP Director-ikon for hver enhed. Hvis du f.eks. har installeret en HP-scanner og en HP psc, vises der to HP Director-ikoner, en for scanneren og en for HP psc. Hvis du derimod har installeret to enheder af samme slags (f.eks. to HP psc enheder), vises der kun ét HP Director-ikon, som repræsenterer begge enheder.

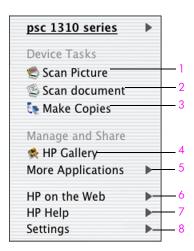

funktion	formål
1	Scan picture (Scan billede): Brug denne funktion til at scanne et billede og få det vist i HP Galleri.
2	Scan document (Scan dokument): Brug denne funktion til at scanne tekst og få den vist i det valgte program til tekstredigering.
3	Make copies (Lav kopier) Brug denne funktion til at fremstille en sort/hvid eller farvekopi.

funktion	formål
4	HP Galleri (HP Galleri): Brug denne funktion til at få vist HP Galleri, hvor du kan få vist og redigere billeder.
5	More Applications (Flere programmer): Brug denne funktion til at vælge andre programmer på computeren.
6	HP on the Web (HP på internettet): Brug denne funktion til at vælge et HP-websted.
7	HP Help (Hjælp): Brug denne funktion til at få hjælp til HP psc.
8	Settings (Indstillinger): Brug denne funktion til ændre indstillinger for enheden.

### åbning af hp director vha. Macintosh OS 9


I Macintosh OS 9 startes HP Director automatisk under installationen af softwaren til HP Image Zone, og HP Director vises som et alias på skrivebordet. Gør et af følgende for at starte HP Director:

- Dobbeltklik på ikonet HP Director på skrivebordet.
- Dobbeltklik på HP Director i mappen Applications (Programmer):Hewlett-Packard:HP Image Zone:HP Director.

HP Director viser kun de ikoner, der vedrører den valgte enhed. Der er flere oplysninger i onlinehjælpen til HP photo and imaging, der fulgte med softwaren.

Følgende figur viser nogle af de funktioner, der er tilgængelige via HP Director i Macintosh OS 9. Der vises en kort beskrivelse af de enkelte funktioner.

Bemærk! HP Director kan se anderledes ud på din computer end på nedenstående billede. HP Director tilpasses på basis af den HP-enhed, der vælges. Hvis din enhed ikke er udstyret med en specifik funktion (f.eks. fax), vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Director på computeren. Nogle HP-enheder kan endvidere vise flere knapper.

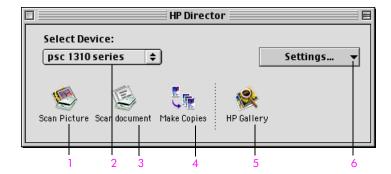

funktion	formål
1	Scan picture (Scan billede): Brug denne funktion til at scanne et billede og få det vist i HP Galleri.
2	Select Device (Marker enhed): Brug denne liste til at vælge den ønskede HP-enhed.
3	Scan document: (Scan dokument) Brug denne funktion til at scanne tekst og få den vist i det valgte program til tekstredigering.
4	Make Copies (Lav kopier): Brug denne funktion til at fremstille en sort/hvid eller farvekopi.
5	HP Galleri (HP Galleri): Brug denne funktion til at få vist HP Galleri, hvor du kan få vist og redigere billeder.
6	Settings (Indstillinger): Brug denne liste til at få adgang til indstillinger for enheden.

# ilægning af papir og originaler

Du kan kopiere og scanne originaler, der er placeret på glaspladen. Du kan også udskrive og kopiere på forskellige papirtyper og -formater. Det er vigtigt, at du vælger det korrekte papir og sikrer dig, at det er ilagt korrekt og ikke er beskadiget.

Her behandles følgende emner:


- ilægning af originaler på side 11
- placering af en original på glaspladen på side 12
- ilægning af papir i letter- eller A4-format på side 12
- ilægning af konvolutter på side 14
- ilægning af postkort, Hagaki-kort eller 10 x 15 cm fotopapir på side 14
- anbefalede papirtyper på side 15
- ilægning af andre papirtyper i papirbakken på side 15
- angivelse af papirtype på side 15
- sådan undgår du papirstop på side 16

### ilægning af originaler

Se proceduren nedenfor vedrørende placering af originaler på HP psc's glasplade.

**Bemærk!** Nogle kopieringsindstillinger, f.eks. Tilpas til siden, fungerer ikke korrekt, hvis glaspladen og lågets bagbeklædning ikke er rene. Du kan finde yderligere oplysninger under **rengøring af glaspladen** og **rengøring af lågets bagbeklædning** på side 27.

Når du skal ilægge en original, skal du løfte låget og lægge originalen på glaspladen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad, så originalens sider flugter med den venstre og nederste kant.

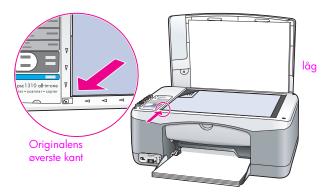

### 2 Luk låget.


Du kan finde oplysninger om kopiering i kopiering på side 19. Du kan finde yderligere oplysninger om scanning under scanning af originaler på side 23.

# placering af en original på glaspladen

Du kan tage en kopi af et originalfoto via glaspladen på HP psc. Det er vigtigt, at fotoet placeres korrekt på glaspladen, så du får den bedst mulige kopi.

1 Læg originalfotoet i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.

Placer fotografiet på glaspladen, så dets lange side flugter med alaspladens forreste kant.

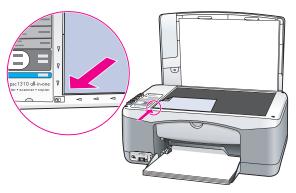

### 2 Luk låget.

Der er flere oplysninger om specielle kopieringsjob eller fremstilling af kopier af fotos uden ramme i specielle kopieringsjob på side 20.

### ilægning af papir i letter- eller A4-format

I det følgende beskrives det, hvordan du lægger Letter- eller A4-papir i HP psc. Du opnår det bedste resultat, hvis du justerer papirindstillingerne, hver gang du skifter papirtype og -format. Du kan finde yderligere oplysninger i angivelse af papirtype på side 15 og sådan undgår du papirstop på side 16.

**Bemærk!** Der er visse forhold, der skal tages hensyn til ved ilægning af bestemte typer papir, postkort og konvolutter. Se ilægning af konvolutter på side 14, ilægning af postkort, Hagaki-kort eller 10 x 15 cm fotopapir på side 14 og ilægning af andre papirtyper i papirbakken på side 15, når du har gennemgået proceduren for ilægning af Letter- og A4-papir.


- Sænk papirbakken, og skub eventuelt papirbreddestyret til den yderste position.
- 2 Fold forlængeren på papirbakken til de færdige udskrivningsjob ud.
  Tip! For at undgå papirstop skal du sætte forlængeren tilbage på plads, hvis du skal ilægge papir i Legal-format.




- 3 Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og kontroller følgende:
  - At papiret ikke er revet itu, støvet, krøllet eller bøjet i kanterne.
  - At alt papir i stakken har samme format og type.
- Indfør papir i papirbakken med udskriftssiden nedad, indtil det ikke kan komme længere ind. Undgå at skubbe papiret for langt ind eller at skubbe for hårdt, da papiret herved bøjes. Hvis du bruger brevpapir, skal den øverste kant af papiret indføres først.

Læg ikke for meget papir i bakken. Kontroller, at papirstakken indeholder mange ark, men at den ikke er højere end toppen af papirbreddestyret.

Bemærk! Hvis du skubber papiret for langt ind i HP psc, kan det medføre, at der indføres flere ark papir, eller at der opstår papirstop.

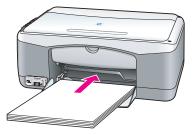

5 Skub papirbreddestyret helt ind til papirets kanter, indtil det ikke kan komme længere. Kontroller, at papirstakken ligger fladt i papirbakken og passer ind under tappen på papirbreddestyret.

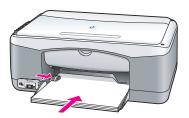

# ilægning af konvolutter

Udskriv via et tekstbehandlingsprogram, når du skal udskrive på konvolutter med HP PSC. Brug kun konvolutter til udskrivning. Det frarådes at kopiere til konvolutter. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med lukkeclips eller ruder. Du kan lægge en eller flere konvolutter i papirbakken.

Bemærk! I hjælpen til tekstbehandlingsprogrammet finder du oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter.

- Fjern alt papir fra papirbakken.
- 2 Skub en konvolut ind i bakken med konvolutflappen opad og til venstre (udskriftssiden nedad). Skub ikke konvolutten for langt ind.



Juster papirbreddestyret i forhold til konvoluttens kanter. Pas på ikke at bøje konvolutten.

Pas på ikke at lægge for mange kuverter i. Stakken må ikke være højere end til toppen af papirbreddestyret.

# ilægning af postkort, Hagaki-kort eller 10 x 15 cm fotopapir

I det følgende gennemgås proceduren for ilægning af postkort, Hagaki-kort eller  $10 \times 15$  cm fotopapir.

Fjern alt papiret fra papirbakken, og indfør en stak kort i bakken, indtil de ikke kan komme længere. Kort skal indføres i HP psc med den korte side først.

Udskriftssiden skal vende nedad.

Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så fanerne vender ind mod dig selv.



Træk papirbreddestyret ind mod kortene.
Kortene skal kunne være i bakken. Læg ikke for mange i. Stakken må ikke være højere end til toppen af papirbreddestyret.

# anbefalede papirtyper

Du opnår den bedste udskriftskvalitet med HP-papir. Papir, der er for tyndt, papir med en glat struktur eller papir, der nemt kan strækkes, kan forårsage papirstop. Hvis du bruger papir, der har en kraftig struktur, eller som ikke modtager blæk, kan det medføre, at udskrevne billeder får pletter, udtværede farver eller ikke udfyldes helt. Du kan finde yderligere oplysninger om HP-papir på webstedet:

www.hp.com/support

# ilægning af andre papirtyper i papirbakken

Følgende tabel indeholder retningslinjer for ilægning af specielle typer papir. Du opnår det bedste resultat, hvis du justerer papirindstillingerne, hver gang du skifter papirtype og -format. Der er flere oplysninger under angivelse af papirtype på side 15.

Bemærk! Nogle papirtyper er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

Bemærk! Fotopapir kan bøje, når du tager det op af kassen. Hvis det sker, skal du bøje papiret den modsatte vej for at rette det ud, inden du lægger det i HP psc.

papir	tip
HP-papir	<ul> <li>HP Premium-papir: Find den grå pil på den side af papiret, der ikke skal udskrives på, og indfør derefter papiret med denne side opad.</li> <li>HP lykønskningskort, HP blanke lykønskningskort eller HP lykønskningskort med struktur: Før en lille stak lykønskningskort med udskriftssiden nedad ind i papirbakken, indtil den ikke kan</li> </ul>
Etiketter (kan kun benyttes ved	<ul> <li>komme længere.</li> <li>Anvend kun etiketark i formatet Letter eller A4 sammen med HP inkjet-produkter, f.eks. Avery Inkjet-etiketter, og kontroller, at etiketterne ikke</li> </ul>
udskrivning)	er over to år gamle.  • Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen.
	<ul> <li>Læg stakken med etiketark oven på almindeligt papir i papirbakken med udskriftssiden nedad. Ilæg ikke etiketark enkeltvis.</li> </ul>

### angivelse af papirtype

Hvis du skal bruge en anden papirtype, skal du først lægge det pågældende papir i papirbakken. Ret derefter indstillingerne for papirtype for at sikre den bedste udskriftskvalitet. Denne indstilling gælder kun for indstillinger for kopiering. Når du skal angive papirtype til udskrivning, skal du gøre det via dialogboksen Udskriv i det pågældende program på computeren.

I det følgende beskrives det, hvordan du ændrer papirtypeindstillingen på HP psc.

- Læg papir i HP psc.
- 2 Tryk på Papirtype på frontpanelet for at ændre indstillingen til Almindelig eller Foto.

# sådan undgår du papirstop

Fjern de færdige udskrifter og kopier fra papirbakken for at undgå papirstop. Hvis der ligger for mange udskrifter eller kopier i papirbakken, kan de blive ført ind i HP psc og forårsage papirstop. Det bedste resultater opnår du, hvis du bruger det anbefalede papir og ilægger det korrekt. Der er flere oplysninger i anbefalede papirtyper på side 15 og ilægning af papir i letter- eller A4-format på side 12.

# 3

### udskrive fra et kamera

Denne HP psc understøtter PictBridge-standarden, som gør det muligt at tilslutte et vilkårligt PictBridge-kompatibelt kamera og udskrive fotografier uden at bruge computeren. Se brugervejledningen til kameraet for at finde ud af, om det understøtter PictBridge.

Her behandles følgende emner:

- tilslutning af et kamera på side 17
- udskrivning af fotografier fra kameraet på side 17

### tilslutning af et kamera

Du kan udskrive et billede, som du har taget med et PictBridge-kompatibelt kamera, med det samme. Vi anbefaler, at du tilslutter kameraets netledning for at spare på batteriet.

- 1 Tænd kameraet, og kontroller, at det er i PictBridge-tilstand. Se brugervejledningen til kameraet.
- 2 Slut det PictBridge-kompatible kamera til den forreste USB-port på HP PSC via det USB-kabel, der fulgte med kameraet.

Hvis kameraet er tilsluttet korrekt, lyser indikatoren for læsestatus. Indikatoren for læsestatus ud for kortholderne blinker grønt, når der udskrives fra kameraet.

Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt eller ikke i PictBridge-tilstand, blinker indikatoren for fotofejl gult. Kobl kameraet fra, ret problemet på kameraet, og tilslut igen.



# udskrivning af fotografier fra kameraet

Du kan udskrive fotografier, når det PictBridge-kompatible kamera er sluttet til HP PSC. Udskrivningsfunktionen styres af kameraets indstillinger, hvis de findes. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til kameraet.

Hvis det ikke er muligt at foretage indstillingerne på kameraet, anvender HP PSC standardindstillingerne:

- Papirtypen indstilles til fotopapir. Brug fotopapir, Letter eller A4, eller 10 x
   15 cm med afrivningsfane, når der udskrives fra PictBridge-porten.
- HP PSC registrerer papirstørrelsen.
- Der udskrives 1 kopi af hver enkelt side.

Der er flere oplysninger i brugervejledningen til kameraet.

# kopiering 4

Med HP psc kan du fremstille farvekopier og sort/hvid kopier i høj kvalitet på almindeligt papir. Du kan forstørre eller formindske en original, så den passer til et specifikt papirformat, herunder 10 x 15 cm fotopapir.

Her behandles følgende emner:

- kopiering på side 19
- specielle kopieringsjob på side 20
- afbrydelse af kopieringen på side 22

# kopiering

Du kan tage kopier ved hjælp af frontpanelet på HP psc eller med HP Director på computeren. Kopieringsfunktionerne er til rådighed, uanset hvilken metode du vælger. Softwaren indeholder imidlertid yderligere kopieringsfunktioner, som ikke er tilgængelige fra frontpanelet.

Alle de kopieringsindstillinger, du vælger i frontpanelet, nulstilles to minutter efter at kopieringsjobbet er blevet udført af HP psc.

Her behandles følgende emner:

- sådan fremstilles en kopi på side 19
- højere hastighed eller bedre kvalitet på side 20
- angivelse af antal kopier på side 20

### sådan fremstilles en kopi

- 1 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen. Hvis du kopierer et fotografi, skal du placere det på glaspladen, så dets lange side flugter med glaspladens forreste kant. Der er flere oplysninger under ilægning af originaler på side 11.
- 2 Tryk på Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.
  HP psc fremstiller en nøjagtig kopi af originalen med kvaliteten Bedst.

**Tip!** Du kan også bruge knapperne Papirtype og Scan til at fremstille kopier i kladdekvalitet (indstillingen Hurtig), eller du kan bruge knappen Størrelse til at formindske eller forstørre en original, så den passer til et specifikt papirformat.

Der er flere oplysninger om disse indstillinger i følgende emner:

- højere hastighed eller bedre kvalitet på side 20
- formindskelse eller forstørrelse af en original, så den passer til papiret på side 21

### højere hastighed eller bedre kvalitet

Som standard benytter HP psc indstillingen Bedst ved kopiering. Det giver den højeste kvalitet på alt papir. Du kan imidlertid vælge at benytte indstillingen Hurtig. Kopiering går i så fald hurtigere, og der spares blæk. Kopiernes tekstkvalitet er på højde med kvaliteten ved indstillingen Bedst, men kvaliteten af grafik kan være dårligere.

### kopiering via frontpanelet ved hjælp af den hurtige indstilling

- 1 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
- 2 Tryk på knappen Papirtype for at vælge Almindelig.
  Bemærk! Når du vil bruge indstillingen Hurtig, skal du vælge Almindelig som Papirtype. Hvis Papirtype indstilles til Foto, benytter HP psc altid tilstanden Bedst i forbindelse med kopiering.
- 3 Tryk på og hold knappen Scan nede, og tryk derefter på Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

### angivelse af antal kopier

- Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
- 2 Tryk på Kopier for at øge antallet af kopier, maksimalt op til 9, og tryk derefter på Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

### specielle kopieringsjob

Ud over almindelig kopiering kan HP psc også kopiere fotografier og automatisk forstørre eller formindske en original, så den passer til et specifikt papirformat.

Her behandles følgende emner:


- fremstilling af en 10 x 15 cm kopi uden ramme af et fotografi på side 20
- formindskelse eller forstørrelse af en original, så den passer til papiret på side 21

Oplysninger om de kopieringsmuligheder, der er tilgængelige i HP Director, findes i onlinehjælpen til HP Image Zone, som følger med softwaren.

### fremstilling af en 10 x 15 cm kopi uden ramme af et fotografi

Du opnår den bedste kvalitet, når du kopierer et foto, ved at lægge fotopapir i papirbakken og bruge knappen Papirtype til at vælge Foto. Du kan også bruge blækpatronen til fotoudskrivning for at opnå en bedre udskriftskvalitet. Når den trefarvede blækpatron og fotoblækpatronen er installeret, har du et system med seks blækkilder. Du kan finde yderligere oplysninger i brug af en fotoblækpatron på side 32.

- 1 Læg originalfotoet i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
  - Placer fotografiet på glaspladen, så dets lange side flugter med glaspladens forreste kant.

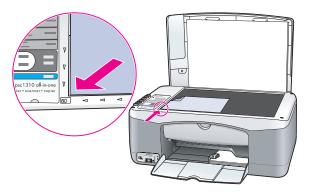


- 2 Læg 10 x 15 cm fotopapir med afrivningsfane i papirbakken med den side, der skal udskrives på, nedad og afrivningsfanen ind mod dig selv.
- 3 Hvis originalen ikke måler 10 x 15 cm, skal du trykke på knappen Størrelse og vælge Tilpas til side.
  HP psc tilpasser størrelsen på originalen til 10 x 15 cm, så der frem
  - HP psc tilpasser størrelsen på originalen til  $10 \times 15$  cm, så der fremstilles en kopi uden ramme.
- 4 Tryk på knappen Papirtype for at vælge Foto.
  HP psc ved nu, at der skal udskrives på fotopapir. Når der udskrives på fotopapir, kopierer HP psc automatisk originalen i kvaliteten Bedst.
- 5 Tryk på Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.


### formindskelse eller forstørrelse af en original, så den passer til papiret

Brug Tilpas til side, når du automatisk vil have forstørret eller formindsket originalen, så den passer til størrelsen på det papir, der er lagt i papirbakken.

Du kan f.eks. bruge Tilpas til side til at forstørre en lille fotografi, så det passer til papir i normal størrelse (som vist nedenfor), formindske en original, så du undgår, at tekst eller billeder afskæres, eller formindske eller forstørre en original, så der fremstilles et 10 x 5 cm foto uden ramme.

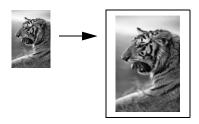

- 1 Sørg for, at glasset og bagsiden af låget er rent.
- 2 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
  - Hvis du kopierer et fotografi, skal du placere det på glaspladen, så dets lange side flugter med glaspladens forreste kant som vist nedenfor.

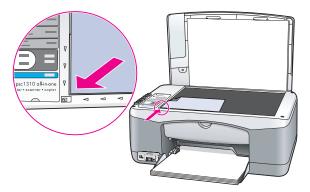

- 3 Tryk på knappen Størrelse, og vælg Tilpas til side.
- 4 Tryk på Start kopiering, Sort eller Start kopiering, Farve.

# afbrydelse af kopieringen

Tryk på Annuller på frontpanelet for at stoppe en kopiering.

HP psc stopper udskrivningen og sender papiret ud.

22



Ved en scanning konverteres billeder og tekst til et elektronisk format, som kan læses af en computer. Du kan scanne fotos og tekstdokumenter.

Da det scannede billede eller den scannede tekst er i et elektronisk format, kan du åbne det i et tekstbehandlingsprogram eller grafikprogram og redigere det. Du kan gøre følgende:

- Scanne fotos af dine børn og sende dem via e-mail til familien, oprette en fotografisk fortegnelse over dine ting i hjemmet eller på kontoret, eller du kan oprette en elektronisk scrapbog.
- Scanne tekst fra en artikel ind i et tekstbehandlingsprogram og citere den i en rapport. Du undgår således en masse indtastningsarbejde.

Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP psc være tilsluttet pc'en, og begge enheder skal være tændt. Softwaren til HP psc skal være installeret og køre på computeren, inden der scannes. På en Windows-pc vises ikonet til hp psc 1310 series nederst til højre på skærmen ved siden af uret, når softwaren til HP psc kører. På en Macintosh kører HP psc-softwaren altid.

Du kan starte en scanning fra pc'en eller HP psc. I dette afsnit forklares det kun, hvordan du scanner via frontpanelet på HP psc.

Der er oplysninger om, hvordan du scanner fra computeren og justerer, ændrer størrelse på, beskærer og gør scannede dokumenter skarpere i onlinehjælpen til HP Image Zone, der fulgte med softwaren.

Bemærk! Hvis HP PSC er udsat for stærkt direkte sollys, eller der er placeret en halogenlampe tæt ved HP PSC, kan det påvirke de scannede billeders kvalitet.

Bemærk! Scanning i en høj opløsning (600 dpi eller højere) kræver meget diskplads. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på harddisken, går systemet muligvis i stå.

Her behandles følgende emner:

- scanning af originaler på side 23
- afbrydelse af scanningen på side 24

### scanning af originaler

- 1 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
- 2 Tryk på Scan.

Der vises et eksempelbillede af det scannede i vinduet HP Scan på computeren, hvor du kan redigere det.

Der er flere oplysninger om redigering af eksempelbilleder i onlinehjælpen til HP Image Zone, der følger med softwaren.

Foretag eventuelle redigeringer i det viste billede i vinduet HP Scan. Klik på Accepter, når du er færdig.

HP psc sender det scannede billede til HP Galleri, der åbnes og viser billedet.

HP Galleri har mange værktøjer, som du kan bruge til at redigere det scannede billede. Du kan forbedre den generelle kvalitet ved at justere lysstyrke, skarphed, farvetone eller mætning. Du kan endvidere beskære, rette, rotere eller ændre størrelse på billedet.

Når det scannede billede har det ønskede udseende, kan du åbne det i et andet program, sende det via e-mail, gemme det i en fil eller udskrive det. Der er flere oplysninger om brug af HP Galleri i onlinehjælpen til HP Image Zone, der følger med softwaren.

# afbrydelse af scanningen

Tryk på Annuller på frontpanelet for at afbryde en scanning.

# 6

# bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille blækpatroner, de anbefalede typer HP-papir og tilbehør til HP psc på HP's websted.

Her behandles følgende emner:

- bestilling af medier på side 25
- bestilling af blækpatroner på side 25
- bestilling af forbrugsvarer på side 26

### bestilling af medier

Hvis du vil bestille medier, f.eks. HP Premium-papir, HP Premium inkjettransparenter, HP strygeoverføringspapir til T-shirt eller HP lykønskningskort, skal du gå til:

www.hp.com

Vælg dit land/område, og vælg Buy eller Shopping.

# bestilling af blækpatroner

I den følgende tabel vises de blækpatroner, der kan bruges til HP psc. Brug disse oplysninger til at afgøre, hvilken blækpatron du skal bestille.

blækpatroner	HP-nummer til genbestilling
HP 27 black inkjet print cartridge (sort inkjet-blækpatron), 10 ml	C8727AN
HP 28 tri-color inkjet print cartridge (trefarvet inkjet-blækpatron), 8 ml	C8728AN
HP 56 black inkjet print cartridge (sort inkjet-blækpatron), 19 ml	C8756AN
HP 57 tri-color inkjet print cartridge (trefarvet inkjet-blækpatron), 17 ml	C8757AN
HP 58 black inkjet print cartridge (sort inkjet-blækpatron), 17 ml	C8758AN

Der er flere oplysninger om blækpatroner på HP's websted.

www.hp.com

Vælg dit land/område, og vælg Buy eller Shopping.

# bestilling af forbrugsvarer

Ring til det relevante telefonnummer, hvis du vil bestille HP psc-software, en kopi af den trykte brugervejledning, en installationsplakat eller andet tilbehør.

- I USA eller Canada: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- I Europa: +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannien).

Hvis du skal bestille HP psc-software i andre lande/områder, skal du ringe til et af nedenstående numre. De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning. Besøg følgende websted, og vælg land/område eller sprog for at få vist en liste over de aktuelle telefonnumre til bestilling:

### www.hp.com/support

land/område	telefonnummer til bestilling
Asien og Stillehavsområdet	65 272 5300
Australien	61 3 8877 8000
New Zealand	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 7

# vedligeholdelse af hp psc

HP psc kræver kun lidt vedligeholdelse. Det kan være en god ide at tørre glasset og bagsiden af låget af for at fjerne støv, så kopier og scannede billeder bliver klare. Endvidere skal blækpatronerne fra tid til anden udskiftes, justeres eller renses. I dette afsnit findes en vejledning i, hvordan HP psc holdes i perfekt stand. Udfør disse enkle vedligeholdelsesprocedurer efter behov.

Her behandles følgende emner:

- rengøring af glaspladen på side 27
- rengøring af lågets bagbeklædning på side 27
- rengøring af enhedens yderside på side 28
- blækpatroner på side 28
- lyde i forbindelse med selvvedligeholdelse på side 36

### rengøring af glaspladen

En snavset glasplade (fingeraftryk, fedtede pletter, hår osv.) reducerer ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af funktionerne, f.eks. Tilpas til side.

- Sluk HP psc, afmonter netledningen og løft låget.
- 2 Rengør glaspladen med en blød klud eller svamp, fugtet let med et rengøringsmiddel til glas, der ikke indeholder slibemiddel.
  - Forsigtig! Der må ikke benyttes slibemidler, acetone, benzen eller kultetraklorid på glaspladen, da disse midler kan beskadige den. Undlad at hælde eller sprøjte væske direkte på glaspladen. Det kan sive ind under den og beskadige HP psc.
- 3 Aftør glaspladen med en vaskeskinds- eller cellulosesvamp for at undgå pletter.

### rengøring af lågets bagbeklædning

Småpartikler kan samle sig på den hvide bagbeklædning på undersiden af HP psc's låg. Det kan give problemer under scannings- eller kopieringsopgaver.

- 1 Sluk HP psc, afmonter netledningen og løft låget.
- 2 Rengør den hvide beklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med en mild, lunken sæbeopløsning.
- 3 Tør forsigtigt bagbeklædningen af uden at skrubbe.
- 4 Tør efterfølgende beklædningen af med et vaskeskind eller en blød klud. Forsigtig! Brug ikke en papirbaseret klud, da den kan ridse bagbeklædningen.

5 Hvis denne fremgangsmåde ikke rengør bagbeklædningen tilfredsstillende, kan den gentages med isopropylalkohol. Efterfølgende skal bagbeklædningen tørres grundigt af med en fugtig klud for at fjerne eventuel overskydende alkohol.

### rengøring af enhedens yderside

Brug en blød klud eller en fugtig svamp til at fjerne støv, mærker og pletter fra enhedens yderside. HP psc skal ikke rengøres indeni. Sørg for, at der ikke kommer væske i nærheden af HP psc's indre og frontpanelet.

### blækpatroner

Du skal udføre en række enkle vedligeholdelsesprocedurer for at opnå den bedste udskriftskvalitet fra HP psc.

Her behandles følgende emner:

- kontrol af blækniveauet på side 28
- udskrivning af en selvtestrapport på side 29
- håndtering af blækpatroner på side 29
- udskiftning af blækpatronerne på side 30
- brug af en fotoblækpatron på side 32
- boks til blækpatroner på side 32
- justering af blækpatronerne på side 33
- rengøring af kontakterne på blækpatronerne på side 35

#### kontrol af blækniveauet

Du kan nemt kontrollere blækniveauet, så du ved, hvornår du skal udskifte en blækpatron. Der vises, hvor meget blæk der cirka er tilbage i blækpatronerne. Du kan kun kontrollere blækniveauet fra HP Director.

#### sådan kontrolleres blækniveguet - Windows

- 1 Vælg Indstillinger, Udskriftsindstillinger og Printer-værktøjskasse i HP Director.
- 2 Klik på fanen Anslået blækniveau.
  Det anslåede blækniveau for hver blækpatron vises.

#### sådan kontrolleres blækniveauet - Macintosh


- 1 Vælg Maintain Printer (Vedligehold printer) i HP Director.
- 2 Hvis dialogboksen Select Printer (Vælg printer) åbnes, skal du vælge HP psc. Klik derefter på Utilities (Værktøjer).
- 3 Vælg Ink Level (Blækniveau) på listen.
  Det anslåede blækniveau for hver blækpatron vises.

### udskrivning af en selvtestrapport


Hvis du har problemer med udskrivning, skal du udskrive en selvtestrapport, før du udskifter blækpatronerne.

- 1 Tryk på og hold knappen Annuller nede.
- 2 Tryk på Start kopiering, Farve.

HP psc udskriver en selvtestrapport, der måske angiver kilden til eventuelle problemer.

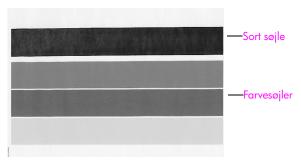

Sort og trefarvet blækpatron installeret

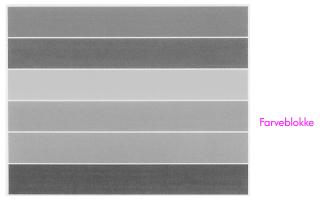


Trefarvet blækpatron og fotoblækpatron installeret

- 3 Kontroller farveblokkene for streger eller hvide linjer.
  - Manglende farveblokke kan indikere, at den trefarvede blækpatron er løbet tør for blæk. Blækpatronerne skal muligvis rengøres eller udskiftes
  - Streger kan indikere tilstoppede dyser eller snavsede kontakter.
     Blækpatronerne skal muligvis rengøres. Brug ikke alkohol til at rense dem med.

Oplysninger om udskiftning af blækpatroner findes i udskiftning af blækpatronerne på side 30, og oplysninger om rengøring af blækpatroner findes i rengøring af kontakterne på blækpatronerne på side 35.

### håndtering af blækpatroner

Før du udskifter en blækpatron, skal du vide, hvordan blækpatronen skal håndteres

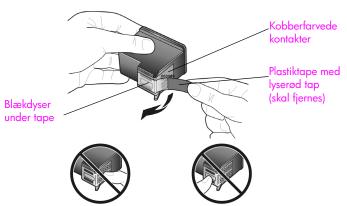


Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne

### udskiftning af blækpatronerne

HP psc informerer dig, når du skal udskifte blækpatronerne. Udskift blækpatronerne, når teksten bliver bleg, eller hvis der opstår problemer i forbindelse med udskriftskvaliteten.

Se bestilling af blækpatroner på side 25 for at få yderligere oplysninger om bestilling af nye blækpatroner.

- 1 Tænd HP psc og sænk papirbakken, så du får adgang til dækslet til blækpatronholderen.
- Åbn dækslet til blækpatronholderen ved at sænke håndtaget. Blækpatronholderen flytter ind midt i HP psc.

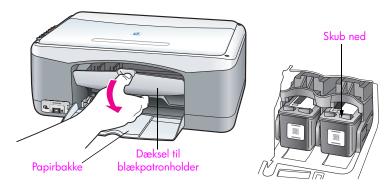


Når holderen er stoppet, skal du trykke ned på blækpatronen for at frigøre den og derefter trække den ud mod dig selv.



Bemærk! Det er normalt at se ophobning af blæk, der hvor blækpatronerne skal sidde.

4 Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen, så du kan se blækdyserne. Rør kun ved den lyserøde plastiktap.

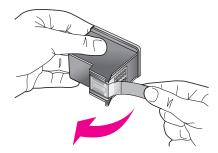


Forsigtig! Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne.

Når du har fjernet plastiktapen, skal du sætte blækpatronerne i med det samme for at undgå, at blækket tørrer ud i dyserne.


5 Hold den sorte blækpatron, så HP-etiketten er øverst. Skub blækpatronen en smule skråt ned i den højre side af blækpatronholderen. Tryk ned, indtil blækpatronen låser på plads.

Forsigtig! Forsøg ikke at skubbe blækpatronen lige ned på plads. Den skal skubbes ned i en lidt skrå vinkel.

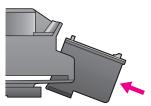

6 Hold den trefarvede blækpatron, så HP-etiketten er øverst. Skub blækpatronen en smule skråt ned i den *venstre* side af blækpatronholderen. Tryk ned, indtil blækpatronen låser på plads.

Forsigtig! Forsøg ikke at skubbe blækpatronen lige ned på plads. Den skal skubbes ned i en lidt skrå vinkel.

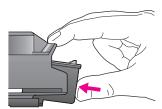

Bemærk! Begge blækpatroner skal installeres, for at HP psc kan fungere.



Der sidder en etiket indvendigt på dækslet til blækpatronholderen med oplysninger om isætning af blækpatronerne.

7 Luk dækslet til blækpatronholderen. Inden for et par minutter udskrives der en justeringsside for blækpatronerne. Du skal herefter justere blækpatronerne.

Der er oplysninger om justering af blækpatroner i **justering af** blækpatronerne på side 33.

### brug af en fotoblækpatron

Du kan optimere kvaliteten af de fotos, du udskriver på HP psc, ved at bruge en fotoblækpatron. Tag den sorte blækpatron ud og isæt fotoblækpatronen. Når du har installeret en trefarvet blækpatron og en fotoblækpatron, har du et system med seks blækkilder, hvilket giver bedre fotokvalitet. Når du skal udskrive tekstdokumenter, skal du bruge den sorte blækpatron igen. Opbevar blækpatronerne i boksen, når de ikke benyttes. Der er flere oplysninger om brug af blækpatronboksen i boks til blækpatroner på side 32 og om udskiftning af blækpatronerne på side 30.


Der er flere oplysninger om at købe blækpatroner i bestilling af blækpatroner på side 25.

### boks til blækpatroner


Når du køber en fotoblækpatron, medfølger der en boks til blækpatronen.

I boksen til blækpatronen opbevares blækpatronen sikkert, når den ikke benyttes. Du undgår endvidere, at blækket tørrer ud. Når du tager en blækpatron ud af HP psc, skal den opbevares i boksen.

Skub blækpatronen ind i boksen med en let hældning. Der lyder et klik, når den er på plads.

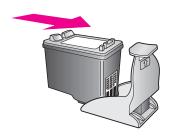

Du fjerner blækpatronen fra hylsteret ved at trykke ned og tilbage på den øverste del af boksen for at løsne blækpatronen og derefter trække blækpatronen ud af boksen.

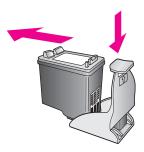


### justering af blækpatronerne

Når du har installeret eller udskiftet en blækpatron, udskriver HP psc automatisk en justeringsside for blækpatronerne. Det kan tage et øjeblik. Du kan altid justere blækpatronerne fra HP Director. Du kan se, hvordan du får adgang til HP Director i brug af hp psc sammen med en computer på side 6. Justeringen af blækpatronerne sikrer udskrifter af høj kvalitet.

### justering af blækpatronerne efter installation af en ny blækpatron

1 Læg justeringssiden i venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen. Toppen af siden skal ligge til venstre, se nedenfor.

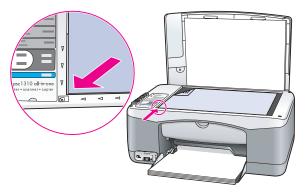

2 Tryk på Scan.


HP psc justerer blækpatronerne.

Bemærk! Statusindikatoren på knappen blinker, mens justeringen udføres. Det tager ca. 30 sekunder.

### sådan justeres blækpatronerne fra hp director under Windows

- 1 Vælg Indstillinger, Udskriftsindstillinger og Printer-værktøjskasse i HP Director.
- 2 Klik på fanen Enhedsservice.
- 3 Klik på Juster blækpatronerne.
  Der udskrives en justeringsside for blækpatronerne.

4 Læg justeringssiden i venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen. Toppen af siden skal ligge til venstre, se nedenfor.

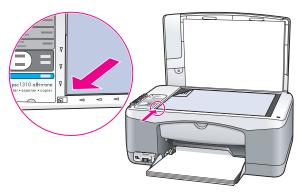


5 Tryk på Scan.

HP psc justerer blækpatronerne.

Bemærk! Statusindikatoren på knappen blinker, mens justeringen udføres. Det tager ca. 30 sekunder.

### sådan justeres blækpatronerne fra hp director under Macintosh

- 1 Vælg Settings (Indstillinger) og Maintain Printer (Vedligehold printer) i HP Director.
- 2 Hvis dialogboksen Select Printer (Vælg printer) åbnes, skal du vælge HP psc. Klik derefter på Utilities (Værktøjer).
- 3 Vælg Calibrate (Kalibrer) på listen.
- 4 Klik på Align (Juster).
  HP psc udskriver en justeringsside for blækpatronerne. Det kan tage et øjeblik.
- 5 Læg justeringssiden i venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen. Toppen af siden skal ligge til venstre.

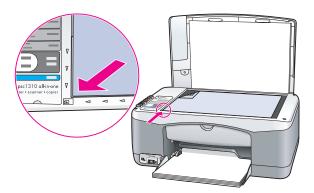

6 Tryk på Scan.

HP psc justerer blækpatronerne.

Bemærk! Statusindikatoren på knappen blinker, mens justeringen udføres. Det tager ca. 30 sekunder.

### rengøring af kontakterne på blækpatronerne

Rengør kun kontakterne på blækpatronerne, hvis der er streger på selvtestrapporten.


Forsigtig! Tag ikke begge blækpatroner ud samtidigt. Rens én blækpatron ad gangen.

### Du skal bruge følgende:

- Tørt skumgummi, en fnugfri klud eller andet blødt materiale, der ikke går i stykker eller efterlader fibre.
- Destilleret eller filtreret vand eller vand fra flaske almindeligt postevand kan indeholde stoffer, der kan beskadige blækpatronerne.


Forsigtig! Brug ikke rensemidler til trykplader eller alkohol til at rengøre blækpatronernes kontakter med. Det kan beskadige blækpatronerne eller HP psc.

- 1 Tænd HP psc og åbn dækslet til blækpatronholderen. Blækpatronholderen flytter ind på midten.
- Når blækpatronholderen er flyttet ind på midten, skal du tage netledningen ud af HP psc.
- 3 Tryk ned på blækpatronen for at frigøre den, og træk den derefter ud mod dig selv.
- 4 Se, om der er ophobning af blæk eller andet materiale på blækpatronernes kontakter.
- 5 Dyp rent skumgummi eller en fnugfri klud i destilleret vand, og tryk overskydende vand ud.
- 6 Hold på blækpatronens sider.
- 7 Rengør kun kontakterne. Rengør *ikke* dyserne.

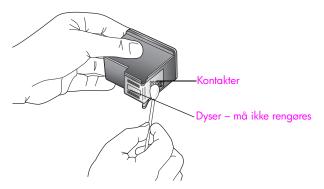

- 8 Sæt blækpatronen på plads i holderen.
- 9 Rengør om nødvendigt den anden blækpatron.
- Luk dækslet og sæt netledningen i HP psc.
   HP psc udskriver automatisk en justeringsside for blækpatronerne.

11 Læg justeringssiden i venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen. Toppen af siden skal ligge til venstre, se nedenfor.

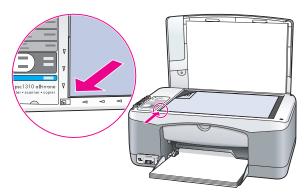

12 Tryk på Scan.

HP psc justerer blækpatronerne.

**Bemærk!** Statusindikatoren på knappen blinker, mens justeringen udføres. Det tager ca. 30 sekunder.

### lyde i forbindelse med selvvedligeholdelse

I løbet af produktets levetid hører du muligvis en række mekaniske lyde. Dette er en normal del af enhedens selvvedligeholdelse.

## 8

### hp psc 1310 series support

Du kan få support fra Hewlett-Packard til din HP psc via internettet eller telefonen.

Her behandles følgende emner:

- support og andre oplysninger via internettet på side 37
- hp-kundesupport på side 37
- klargøring af hp psc til forsendelse på side 41
- hp-distributionscenter på side 43

Hvis du ikke kan finde de svar, du har brug for, i den trykte dokumentation eller onlinedokumentationen, der leveres med produktet, kan du kontakte en af HP's supporttjenester, der er anført i de følgende afsnit. Nogle typer supportservice er kun tilgængelige i USA og Canada, mens andre er tilgængelige i mange lande/områder verden over. Hvis der ikke er angivet et telefonnummer til support for dit land/område, kan du kontakte den nærmeste autoriserede HP-forhandler for at få hjælp.

### support og andre oplysninger via internettet

Hvis du har adgang til internettet, kan du finde flere oplysninger på HP's websted på:

### www.hp.com/support

Webstedet tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling.

### hp-kundesupport

Softwareprogrammer fra andre firmaer kan være leveret sammen med HP psc. Hvis der opstår problemer med et sådant program, kan du få den bedst mulige tekniske hjælp ved at kontakte eksperterne hos den pågældende producent.

Hvis du har brug for at kontakte HP-kundesupport, bedes du gøre følgende, inden du ringer:

- 1 Kontroller, at:
  - a. HP psc er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt.
  - b. De angivne blækpatroner er installeret korrekt.
  - c. Det anbefalede papir er lagt korrekt i papirbakken.
- 2 Nulstil HP psc:
  - a. Sluk HP psc vha. knappen Tændt/Fortsæt på frontpanelet.
  - b. Tag netledningen ud på bagsiden af HP psc.
  - c. Sæt netledningen i enheden igen.
  - d. Tænd HP psc vha. knappen Tændt/Fortsæt.
- 3 Du kan finde yderligere oplysninger på HP's websted: www.hp.com/support
- 4 Hvis du fortsat har brug for hjælp og skal tale med en repræsentant fra HPkundesupport, skal du gøre følgende:
  - Hav det specifikke navn på HP psc, der står på en enheden, ved hånden.
  - Hav serienummeret og service-id'et ved hånden. Serienummeret og service-id'et
    findes på selvtestrapporten. Du udskriver en selvtestrapport ved at trykke på
    knappen Annuller og holde den nede, mens du trykker på knappen Start
    kopiering, Farve.
  - Forbered dig på at give en detaljeret beskrivelse af problemet.

5 Kontakt HP-kundesupport. Vær i nærheden af HP psc, når du ringer.

### opkald i Nordamerika inden for garantiperioden

Ring til 1-800-HP-INVENT. Telefonsupport i USA findes på både engelsk og spansk og er åben døgnet rundt hele ugen (åbningstider kan ændres uden foregående varsel). Denne service er gratis i garantiperioden. Uden for garantiperioden kan der opkræves et supportgebyr.

### opkald til hp-kundesupport i Japan

カスタマケアセンタ 連絡先

TEL: 0570-000511 (携帯電話・PHS からは: 03-3335-9800)

FAX: 03-3335-8338

・電話番号受付時間: 平日 9:00 ~17:00 土曜日/日曜日 10:00 ~17:00 (祝祭日、1月1日~3日を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、 接続コンピュータ名をご記入ください。

### opkald til hp-kundesupport i Korea

HP 한국 고객 지원 문의

고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700

> \* 전화 상담 가능 시간 : 평일 09:00~18:00 토요일 9:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

### supportprocessen i Vesteuropa

HP's supportproces fungerer mest effektivt, hvis der søges efter hjælp i følgende rækkefølge:

- 1 Brug feilfinding på side 59 til at søge efter en løsning.
- 2 Besøg www.hp.com/support for at:
  - Kigge efter softwareopdateringer
  - Få adgang til supportsider online
  - Sende HP en e-mail for at få svar på dine spørgsmål.

Du kan få support via internettet og e-mail på følgende sprog:

- Hollandsk
- Engelsk
- Fransk
- Tvsk
- Italiensk
- Portugisisk
- Spansk
- Svensk

For de øvrige sprogs vedkommende findes supportoplysningerne på engelsk.

3 Kontakt den lokale HP-forhandler.

Indlever HP psc til en lokal HP-forhandler for at løse problemet, hvis der er tale om en hardwarefejl. I garantiperioden er service gratis. Uden for garantiperioden opkræves der betaling for service.

4 Kontakt HP-support.

Du finder telefonnummeret for dit land/område på www.hp.com/support, hvor du skal vælge dit land/område og sprog.

### supportprocessen i Østeuropa, Mellemøsten og Afrika

Følg fremgangsmåden nedenfor for at finde fejlen på HP psc:

- 1 Brug feilfinding på side 59 til at søge efter en løsning.
- 2 Besøg www.hp.com/support for at:
  - Kigge efter softwareopdateringer
  - Få adgang til supportsider online
    - Sende HP en e-mail for at få svar på dine spørgsmål.

Du kan få support via internettet og e-mail på følgende sprog:

- Hollandsk
- Engelsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Portugisisk
- Spansk
- Svensk

For de øvrige sprogs vedkommende findes supportoplysningerne på engelsk.

3 Kontakt HP-support.
Se tabellen med supportoplysninger under opkald fra andre dele af verden på side 39.

### opkald fra andre dele af verden

De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning. Gå til følgende adresse, og vælg land/område eller sprog for at få vist en liste over de aktuelle, internationale telefonnumre til HP-supportservice:

### www.hp.com/support

Du kan kontakte HP-supportcentre i nedenstående lande/områder. Hvis dit land/område ikke er angivet på listen, skal du kontakte den lokale forhandler eller den nærmeste HP-salgs- og supportafdeling.

Supporttjenesten er gratis i garantiperioden, men du skal selv betale for samtalen. I nogle tilfælde skal der også betales en supportafgift.

Telefonsupport i Europa – kontroller oplysningerne og betingelserne vedrørende telefonsupport i dit land/område ved at besøge følgende websted:

www.hp.com/support

Du kan også kontakte din forhandler eller ringe til HP på det telefonnummer, der er angivet i denne vejledning.

Som et led i vores forsøg på konstant at forbedre vores telefon-supportservice anbefaler vi, at du regelmæssigt besøger vores websted for at få de seneste oplysninger om servicefunktioner og levering.

land/område	hp teknisk support	land/område	hp teknisk support
Algeriet*	61 56 45 43	Malaysia	1-800-805405
Argentina	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Marokko*	22 4047 47
Australien	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Mexico	01-800-472-6684
Bahrain (Dubai)	800 171	Mexico (Mexico City)	(55)5258-9922
Belgien (hollandsk) Belgien (fransk)	www.hp.com/support	New Zealand	0800 441 147
Bolivia	800-100247	Norge	www.hp.com/support
Brasilien (Demais Localidades)	0800 157751	Oman	+971 4 883 8454
Brasilien (São Paulo)	(11) 3747 7799	Palæstina	+971 4 883 8454
Canada uden for garantiperioden (afgift pr. opkald)	1-877-621-4722	Panama	001-800-7112884
Canada, inden for garantiperioden	(905) 206 4663	Peru	0-800-10111
Caribien & Centralamerika	1-800-711-2884	Polen	22 5666 000
Chile	800-360-999	Portugal	www.hp.com/support
Colombia	01-800-114-726	Puerto Rico	1-877-232-0589
Costa Rica	0-800-011-0524	Qatar	+971 4 883 8454
Danmark	www.hp.com/support	Rumænien	21 315 4442
Den Dominikanske Republik	1-800-7112884	Rusland, Moskva	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800- 7112884	Rusland, Sankt Petersborg	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528+1-800- 7112884	Saudi Arabien	800 897 1444
Egypten	2 532 5222	Schweiz	www.hp.com/support
Filippinerne	632-867-3551	Singapore	(65) 272-5300
Finland	www.hp.com/support	Slovakiet	2 50222444
Forenede Arabiske Emirater	800 4520	Spanien	www.hp.com/support
Frankrig	www.hp.com/support	Storbritannien	www.hp.com/support

land/område	hp teknisk support	land/område	hp teknisk support
Grækenland	801 11 22 55 47	Sverige	www.hp.com/support
Grækenland (Cypern)	800 9 2649	Sydafrika (RSA)	086 0001030
Grækenland, uden for Grækenland	+30 210 6073603	Sydafrika, uden for republikken	+27 11 258 9301
Guatemala	1800-995-5105	Taiwan	+886-2-2717-0055 0800 010 055
Holland	www.hp.com/support	Thailand	+66 (2) 661 4000
Hong Kong	+85 (2) 3002 8555	Tjekkiet	261307310
Indien	1-600-112267 91 11 682 6035	Trinidad og Tobago	1-800-7112884
Indonesien	62-21-350-3408	Tunesien*	71 89 12 22
Irland	www.hp.com/support	Tyrkiet	216 579 71 71
Israel	(0) 9 803 4848	Tyskland	www.hp.com/support
Italien	www.hp.com/support	Ukraine	(380 44) 4903520
Jamaica	0-800-7112884	Ungarn	1 382 1111
Japan	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Venezuela	01-800-4746.8368
Jordan	+971 4 883 8454	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kina	86-21-38814518 8008206616	Vestafrika (lande, der ikke findes på listen)	+351 213 17 63 80
Korea	+82 1588 3003	Vietnam	84-8-823-4530
Kuwait	+971 4 883 8454	Yemen	+971 4 883 8454
Libanon	+971 4 883 8454	Østrig	www.hp.com/support
Luxembourg (fransk) Luxembourg (tysk)	www.hp.com/support		

<sup>\*</sup> Denne hotline kan bruges af fransktalende kunder fra følgende lande/områder: Marokko, Tunesien og Algeriet.

### opkald i Australien efter udløb af garantiperioden


Hvis produktet ikke er dækket af garantien, kan du ringe på 03 8877 8000. Der opkræves en supportafgift på \$27,50 (inkl. moms) via dit kreditkort for hver henvendelse uden for garantiperioden. Du kan også ringe på 1902 910 910 (\$27,50 opkræves via din telefonregning) mellem kl. 09.00 og 17.00, mandag-fredag. Supportafgifter og tidspunkter kan ændres uden forudgående varsel.

### klargøring af hp psc til forsendelse

Hvis du, efter at du har kontaktet HP-kundesupport eller salgsstedet, bliver bedt om at sende HP psc til service, skal du følge trinene vedrørende afmontering og nedpakning nedenfor for at undgå yderligere beskadigelse af enheden.

Bemærk! Ved transport af HP psc skal du tage blækpatronerne ud og slukke HP psc ved at trykke på knappen Tændt/Fortsæt. Blækpatronholderen skal være vendt tilbage til udgangspositionen, og scanneren skal være vendt tilbage til parkeret position.

- Tænd HP psc. Spring trin 1 til 7 over, hvis HP psc ikke tændes. Du vil ikke kunne fjerne blækpatronerne. Fortsæt til trin 8.
- Åbn dækslet til blækpatronholderen.
  Blækpatronholderen flytter ind midt i HP psc.
- Tag begge blækpatroner ud. Du kan finde yderligere oplysninger om fjernelse af blækpatronerne under udskiftning af blækpatronerne på side 30.
  - Forsigtig! Tag begge blækpatroner ud. Hvis ikke du gør det, risikerer du at beskadige HP psc.
- 4 Læg blækpatronerne i en lufttæt pose, så de ikke tørrer ud. Indsend ikke blækpatronerne sammen med HP psc, medmindre du bliver bedt om det.
- 5 Luk dækslet til blækpatronholderen.
- 6 Vent, indtil blækpatronen stopper i udgangspositionen i venstre side af HP psc. Det kan tage et par sekunder.
- 7 Sluk HP psc.
- 8 Benyt originalemballagen til forsendelse af HP psc, hvis du stadig har den, eller den emballage, der fulgte med erstatningsenheden.

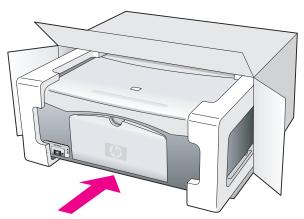

Brug venligst en anden passende emballage, hvis du ikke har originalemballagen. Beskadigelse, der skyldes uegnet emballage og/eller ukorrekt forsendelse, er ikke dækket af garantien.

- 9 Sæt returforsendelsesmærkaten på ydersiden af kassen.
- 10 Læg følgende i kassen:
  - En kort beskrivelse af symptomerne til brug for servicepersonalet eksempler på problemer med udskriftskvalitet kan være nyttige.
  - En kopi af kvitteringen eller andet købsbevis, som angiver garantiens dækningsperiode.
  - Navn, adresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes i løbet af dagen.

### hp-distributionscenter

Gør et af følgende, hvis du vil bestille HP psc-software, en kopi af den trykte brugervejledning, en installationsplakat eller andet tilbehør:

- I USA eller Canada: Ring til 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- I Latinamerika: Ring til det relevante telenummer (se opkald fra andre dele af verden på side 39).
- Benyt f
  ølgende websted andre steder: www.hp.com/support

44

## 9

### garantioplysninger

HP psc leveres med en begrænset garanti, der beskrives i dette afsnit. Der er endvidere oplysninger om, hvordan du får service i henhold til garantien, og hvordan du kan opgradere standardgarantien.

Her behandles følgende emner:

- den begrænsede garantis varighed på side 45
- garantiservice på side 45
- opgradering af garanti på side 45
- returnering af hp psc til service på side 46
- global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard på side 46

### den begrænsede garantis varighed

Varighed af Begrænset Garanti (hardware og arbejdskraft): 1 år

Varighed af Begrænset Garanti (cd-medier): 90 dage

Varighed af Begrænset Garanti (blækpatroner): Indtil blækket fra HP er opbrugt, eller til den dato, der er trykt på blækpatronen, og som angiver, hvornår garantien udløber – uanset hvad der sker først.

Bemærk! De serviceydelser, der beskrives i afsnittene ekspresservice og opgradering af garanti i det følgende, er muligvis ikke tilgængelige alle steder.

### garantiservice

### ekspresservice

For at kunne benytte sig af HP-ekspresreparationsservice skal kunden først kontakte et HP-servicekontor eller et HP-Kundesupportcenter for at foretage grundlæggende fejlfinding. Under hp-kundesupport på side 37 finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.

Hvis der er brug for en mindre reservedel, og denne normalt kan udskiftes af kunden selv, kan reservedelen hastefremsendes. I så fald betaler HP forsendelsesomkostninger, gebyrer og afgifter, yder telefonisk assistance i forbindelse med udskiftning af komponenten og betaler forsendelsesomkostninger, gebyrer og afgifter for alle dele, som HP måtte bede om at få returneret.

HP-Kundesupportcenter kan henvise kunder til bestemte autoriserede serviceleverandører, som er certificeret af HP til at servicere HP-produktet.

### opgradering af garanti

Det er muligt at opgradere standardgarantien til en 3-årig garanti med HP SUPPORTPACK. Servicedækningen starter den dato, produktet købes, og pakken skal købes inden for de efterfølgende 180 dage. Hvis det under et opkald til teknisk support konstateres, at et produkt skal udskiftes, sender HP uden beregning et erstatningsprodukt den efterfølgende hverdag. Kun tilgængelig i USA.

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til 1-888-999-4747 eller besøge HP's websted: www.hp.com/go/hpsupportpack

Uden for USA kan du ringe til dit lokale HP-Kundesupportcenter. I **opkald fra andre dele af** verden på side 39 kan du få vist en liste over internationale telefonnumre til kundesupport.

### returnering af hp psc til service

Du skal ringe til HP-Kundesupport, inden du returnerer din HP PSC til service. Under hpkundesupport på side 37 finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.

### global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard

### omfanget af den begrænsede garanti

Hewlett-Packard ("HP") garanterer over for slutbrugeren ("Kunden"), at alle HP PSC-produkter ("Produktet"), herunder relateret software, ekstraudstyr, medier og forbrugsvarer, er fri for fejl i materiale og udførelse i den periode, der starter den dag, hvor Kunden køber Produktet.

Det gælder for alle softwareprodukter, at HP's begrænsede garanti kun er gældende ved manglende udførelse af programmeringsinstruktioner. HP kan ikke garantere, at et Produkt fungerer uden afbrydelser eller fejlfrit.

HP's begrænsede garanti dækker kun fejl, som er opstået under normal anvendelse af et Produkt, og dækker ikke fejl, der opstår pga. (a) forkert eller manglende vedligeholdelse eller uautoriserede ændringer, (b) software, tilbehør, medier eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, eller (c) drift, der ligger uden for Produktets specifikationer.

Ved hardwareprodukter vil brug af en genbrugsblækpatron eller en blækpatron fra en anden leverandør end HP ikke påvirke hverken garantien over for Kunden eller nogen HP-supportaftale med Kunden. Men såfremt en fejl eller skade på Produktet kan tilskrives brugen af en blækpatron fra en anden leverandør end HP eller en genbrugsblækpatron, vil HP opkræve normal timeløn og reservedelsomkostninger ved service på Produktet for at afhjælpe den pågældende fejl eller skade.

Hvis HP i løbet af den relevante garantiperiode får besked om en fejl i et Produkt, skal HP efter eget valg enten reparere eller udskifte det fejlbehæftede Produkt. Såfremt arbejdstiden ikke er dækket af HP's begrænsede garanti, udføres reparationer til HP's standardtimetakst.

Hvis HP er ude af stand til enten at reparere eller udskifte et fejlbehæftet Produkt, der er dækket af HP's garanti, skal HP inden for en rimelig periode efter at være blevet gjort bekendt med fejlen refundere Produktets købspris til kunden.

HP er ikke forpligtet til at reparere, udskifte eller refundere Produktet, før kunden har returneret det fejlbehæftede Produkt til HP.

Et udskiftningsprodukt kan være enten nyt eller i samme stand som et nyt produkt, forudsat at dets funktionalitet mindst svarer til det udskiftede produkts.

HP-produkter, herunder de enkelte Produkter, kan indeholde genbrugsdele, -komponenter eller -materialer, hvis ydeevne svarer til nye.

HP's begrænsede garanti for alle Produkter er gældende i alle de lande/områder eller steder, hvor HP yder support til Produktet, og hvor HP har markedsført Produktet. Niveauet for garantiservice kan variere i henhold til lokale standarder. HP er ikke forpligtet til at ændre formen, konstruktionen eller funktionaliteten af Produktet, så det kan benyttes i et land/område eller et sted, hvor det ikke på noget tidspunkt har været hensigten, at Produktet skulle anvendes.

4<mark>6</mark> hp psc 1310 series

### garantibegrænsning

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, GIVER HVERKEN HP ELLER NOGEN AF HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED DE HP-PRODUKTER, DER ER DÆKKET AF HP'S GARANTI. HP OG HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT STILTIENDE GARANTI ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

### ansvarsbegrænsning

I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i denne Begrænsede Garantierklæring Kundens eneste retsmidler.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, SOM SPECIFIKT FREMGÅR AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTIERKLÆRING, KAN HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVERKEN UNDER AFTALERET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET RETSGRUNDLAG, EJ HELLER SÅFREMT HP MÅTTE VÆRE BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

### lokal lovgivning

Denne Begrænsede Garantierklæring giver Kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan desuden have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/område til land/område andre steder i verden.

I den udstrækning denne Begrænsede Garantierklæring måtte være i strid med lokal lovgivning, skal denne Erklæring om Begrænset Garanti fortolkes i overensstemmelse med sådan lokal lovgivning. I henhold til sådan lokal lovgivning kan nogle af ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne i denne erklæring om begrænset garanti være uden retsvirkning for Kunden. Eksempelvis kan visse stater i USA samt visse statslige myndigheder uden for USA (herunder provinser i Canada):

Udelukke, at ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne erklæring indskrænker forbrugerens lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien);

På anden vis indskrænke fabrikantens mulighed for at fraskrive sig sådant ansvar eller pålægge sådanne begrænsninger, eller

Tildele Kunden yderligere garantirettigheder, specificere varigheden af stiltiende garantier, som fabrikanten ikke kan fraskrive sig, eller forbyde begrænsninger i varigheden af en stiltiende garanti.

FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI, MED UNDTAGELSE AF DET RETSMÆSSIGT TILLADTE, IKKE DE PRÆCEPTIVE RETTIGHEDER, SOM GØR SIG GÆLDENDE VED SALG AF HP-PRODUKTER, DER ER DÆKKET AF HP'S GARANTI, TIL SÅDANNE KUNDER.

48

## tekniske oplysninge

## 10

### tekniske oplysninger

Dette afsnit indeholder tekniske specifikationer for HP psc. Du finder endvidere internationale lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende HP psc.

Dette afsnit omhandler følgende:

- papirspecifikationer på side 49
- fysiske specifikationer på side 50
- strømspecifikationer på side 50
- fysiske specifikationer på side 50
- miljøspecifikationer på side 50
- miljøbeskyttelsesprogram på side 50
- lovgivningsmæssige oplysninger på side 51

### papirspecifikationer

### kapacitetsangivelser for papirbakke

type	papirvægt	antal*
Almindeligt papir	75- 90 g/m <sup>2</sup>	100
Legal-papir	75- 90 g/m <sup>2</sup>	100
Kort	200 g/m <sup>2</sup> maks. indekskort	20
Konvolutter	75- 90 g/m <sup>2</sup>	10
Transparenter	I/T	20
Etiketter	I/T	20
4 x 6" (10 x 15 cm) foto	236 g/m <sup>2</sup>	20

<sup>\*</sup> Maks. kapacitet

### udskriftsspecifikationer for margener

	top (øverste kant)	bund (nederste kant)*	venstre	højre
papir eller transpa	renter			
US (Letter, Legal)	1,5 mm	12,7 mm	6,4 mm	6,4 mm
ISO (A4)	1,8 mm	12,7 mm	3,2 mm	3,2 mm
Konvolutter	3,2 mm	3,2 mm	6,4 mm	12,7 mm
Kort	1,8 mm	11,7 mm	3,2 mm	3,2 mm

\* Udskriftsområdet forskydes fra midten med 5,4 mm, hvilket giver asymmetriske top- og bundmargener.

### fysiske specifikationer

Højde: 16,97 cm
Bredde: 42,57 cm
Dybde: 25,91 cm
Vægt: 4,53 kg

### strømspecifikationer

Strømforbrug: 80 W maks.

Indgangsspænding: AC 100 til 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, med jord

Udgangsspænding: DC 32 V===940 mA, 16 V===625 mA

### miljøspecifikationer

Anbefalet temperatur ved drift: 15-32° C

Tilladt temperatur ved drift: 5-40° C

Luftfugtighed: 15-85% relativ luftfugtighed uden kondens

Temperatur ved opbevaring: -40-60° C

- I områder med stærke elektromagnetiske felter kan output fra HP psc bliver lettere forvrænget
- Det anbefales at benyttet et USB-kabel, der er maksimalt 3 m langt, så støj på grund af potentielt høje elektromagnetiske felter minimeres

### miljøbeskyttelsesprogram

### miljøbeskyttelse

Hewlett-Packard bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter og ønsker samtidigt at værne om miljøet. Dette produkt er udviklet med egenskaber, der minimerer dets indvirkning på miljøet.

Besøg HP's websted: Commitment to the Environment for at få flere oplysninger på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

### ozon

Dette produkt genererer ingen væsentlige ozongasser (O3).

### energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR<sup>®</sup> mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site:

www.energystar.gov

### brug af papir

Dette produkt er egnet til brug af genbrugspapir i henhold til DIN 19309.

### plastik

De plastikdele, der vejer over 25 g, er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der letter identificeringen af plastik med henblik på genbrug, når produktet ikke længere skal anvendes.

### datablade om materialesikkerhed

Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted:

www.hp.com/go/msds

Kontakt det lokale HP-Kundesupportcenter, hvis ikke du har adgang til internettet.

### genbrugsprogram

HP tilbyder et stigende antal produktreturnerings- og genbrugsprogrammer i mange lande og deltager som partner i nogle af de største genbrugscentre for elektronik i verden. HP er også bevidst om bevarelsen af ressourcer og genudstyrer og videresælger nogle af de mest populære produkter.

Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse:

Bly i lodninger

### HP inkjet - genbrugsprogram for forbrugsstoffer

HP bestræber sig på at beskytte miljøet. HP's genbrugsprogram for Inkjet-forbrugsstoffer findes i mange lande/områder. I den forbindelse kan du indlevere brugte blækpatroner til genbrug. Der er flere oplysninger på HP's websted:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

### lovgivningsmæssige oplysninger

HP psc er udviklet i henhold til de lovgivningsmæssige bestemmelser i landet/området.

### lovmæssigt modelidentifikationsnummer

Produktet har et lovmæssigt modelnummer af hensyn til identifikationsformål. Dette produkts lovgivningsmæssige modelnummer er SDGOB-0303. Nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP PSC 1310 Series) eller produktnumrene (Q5765A, Q5766A, Q5767A, Q5768A, Q5769A, Q5770A, Q5771A, Q5772A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

### notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements

### **aeräuschemission**

LpA < 70 dBam Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### notice to users in Korea

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

### declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name ar	d address:
Hewlett-Packard Compa	ny, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
Regulatory model number:	SDGOB-0319
Declares that the produc	t:
Product Name:	HP PSC 1310 Series (Q5763A)
Model Number(s):	PSC 1315 (Q5765A), 1315xi (Q5766A), 1315v (Q5767A), 1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1317 (Q5770A), 1315 (Q5771A), 1318 (Q5772A)
Power adapters:	0950-4466
Conforms to the following	g Product Specifications:
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition
	EN 60950:2000
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995
	IEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
	NOM 019-SFCI-1993, AZ / NZS 3260
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2
	GB9254:1998
Supplementary Informati	•

### Supplementary Information

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE marking accordingly.

• The product was tested in a typical configuration.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 92127

## 11

### hp instant share – opsætning og brug

HP Instant Share gør det nemt at sende fotos til familie og venner. Tag et foto, eller scan et billede, vælg foto eller billede, og brug softwaren på computeren til at sende det til en e-mail-adresse. Du kan endog overføre dine fotos til et online fotoalbum (afhængigt af land/område) eller en online fotoservice.

Med HP Instant Share får familien og vennerne altid dine fotos – der er ikke brug for at overføre filer, og der er ingen billeder, der er for store til at kunne åbnes. Der sendes en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos samt et link til en sikker webside, hvor familie og venner nemt kan få vist, dele, udskrive eller gemme billederne.

Bemærk! Nogle operativsystemer understøtter ikke HP Instant Share, men du kan stadig bruge programmet HP Director til at sende en foto til familie og venner som en vedhæftet fil. (Der er yderligere oplysninger i afsendelse af et foto eller billede vha. hp psc (Macintosh) på side 57).

Her behandles følgende emner:

- brug af hp instant share vha. fem nemme trin (Windows) på side 55
- afsendelse af et foto eller billede vha. hp psc (Macintosh) på side 57
- hvorfor skal jeg tilmeldes hp instant share (Windows)? på side 58

### brug af hp instant share vha. fem nemme trin (Windows)

HP Instant Share er nemt at bruge sammen med HP PSC 1310 Series (HP psc) – du gør bare følgende:

- Beslut, hvilke fotografier på din Windows-pc du vil sende.
  ELLER
  Scan et billede vha. HP psc, og send det til programmet HP Image Zone.
- Vælg det foto eller billede, du vil sende, i HP Image Zone.
- 3 Under fanen HP Instant Share skal du klikke på Start HP Instant Share.
- Angiv en e-mail-adresse i HP Instant Share.
   Bemærk! Du kan også oprette et adressekartotek til dine e-mail-adresser.
- 5 Send e-mailen.

Specifikke oplysninger om brug af HP Instant Share findes følgende steder:

- brug af et scannet billede på side 56
- adgang til hp instant share fra hp director på side 56
   Bemærk! Computeren skal være tilsluttet, hvis du skal bruge HP Instant Share. Hvis du bruger AOL eller Compuserve, skal du oprette forbindelse til din internetudbyder, før du forsøger at bruge HP Instant Share.

### brug af et scannet billede

Der er oplysninger om scanning af billeder i scanning på side 23.

- 1 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
- 2 Tryk på Scan.
  - Der vises et eksempelbillede af det scannede i vinduet HP Scan på computeren, hvor du kan redigere det.
  - Der er flere oplysninger om redigering af eksempelbilleder i onlinehjælp til HP Image Zone, der følger med softwaren.
- Foretag eventuelle redigeringer i det viste billede i vinduet HP Scan. Klik på Accepter, når du er færdig.
  - HP psc sender det scannede billede til HP Image Zone, der åbnes og viser billedet.
- 4 Marker det scannede billede, når du har redigeret det.
  - **Bemærk!** HP Image Zone indeholder mange redigeringsværktøjer, som du kan bruge til at redigere billedet og opnå de ønskede resultater. Der er flere oplysninger i onlinehjælp til HP Image Zone, der fulgte med softwaren.
- 5 Klik på fanen HP Instant Share.
- 6 Gå til trin 5 i **adgang til hp instant share fra hp director** på side 56 for at bruge HP Instant Share.

### adgang til hp instant share fra hp director

I dette afsnit forklares det, hvordan du bruger HP Instant Shares e-mail-service. Såvel fotos som billeder kaldes billeder i dette afsnit. Der er flere oplysninger om brug af HP Director i onlinehjælp til HP Image Zone, der følger med softwaren.

- Åbn HP Director.
- 2 Klik på HP Image Zone i HP Director. HP Image Zone vises.
- 3 Vælg et billede i den mappe, hvor du gemmer billederne.
  - Bemærk! Der er flere oplysninger i onlinehjælp til HP Image Zone, der fulgte med softwaren.
- 4 Klik på fanen HP Instant Share.
- 5 Klik på Start HP Instant Share i området Control (Kontrol). Skærmbilledet Gå online vises i arbejdsområdet.
- 6 Klik på Næste.
  - Skærmbilledet Engangsopsætning Område og Betingelser for brug vises.
- 7 Væla land/område på rullelisten.
- 8 Læs Betingelser for brug, marker afkrydsningsfeltet Jeg accepterer, og klik på Næste.
  - Skærmbilledet Vælg en HP Instant Share-tjeneste vises.
- 9 Vælg HP Instant Share e-mail: send billeder via e-mail.
- 10 Klik på Næste.
- 11 I skærmbilledet Opret HP Instant Share e-Mail skal du udfylde felterne Til, Fra, Emne og Meddelelse.

Bemærk! Hvis du vil åbne og vedligeholde et adressekartotek, skal du klikke på Adressekartotek, tilmelde dig HP Instant Share og få et HP Passport.

Bemærk! Klik på Sådan sendes e-mail til flere personer, hvis du vil sende e-mail-meddelelsen til flere personer.

- 12 Klik på Næste.
  - Skærmbilledet Tilføj billedtekster vises.
- Skriv en tekst til det digitale billede, og klik på Næste.
  Billedet overføres til webstedet med HP Instant Share-tjenester.
  Når billedet er overført, vises skærmbilledet Fotos sendt via e-mail.
  E-mail sendes med et link til en sikker webside, hvor dine billeder gemmes i 60 dage.
- 14 Klik på Udfør.

Webstedet HP Instant Share åbnes i browseren.

På webstedet kan du markere et billede og vælge forskellige muligheder.

### afsendelse af et foto eller billede vha. hp psc (Macintosh)

Hvis HP psc er tilsluttet en Macintosh, kan du sende et foto eller billede til personer, der har en e-mail-konto. Du kan starte e-mail-meddelelsen fra dit e-mailprogram ved at trykke på E-mail i HP Galleri. Du kan åbne HP Gallery (HP Galleri) fra HP Director.

Her behandles følgende emner:

- brug af et scannet billede på side 57
- adgang til punktet e-mail fra hp director på side 58

### brug af et scannet billede

Der er oplysninger om scanning af billeder i scanning på side 23.

- 1 Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.
- 2 Tryk på Scan.
  - Der vises et eksempelbillede af det scannede i vinduet HP Scan på computeren, hvor du kan redigere det.
  - Der er flere oplysninger om redigering af eksempelbilleder i onlinehjælp til HP Image Zone, der følger med softwaren.
- Foretag eventuelle redigeringer i det viste billede i vinduet HP Scan. Klik på Accepter, når du er færdig.
  - HP psc sender det scannede billede til HP Galleri, der åbnes og viser billedet.
- 4 Marker det scannede billede, når du har redigeret det.
  - Bemærk! HP Galleri indeholder mange redigeringsværktøjer, som du kan bruge til at redigere billedet og opnå de ønskede resultater. Der er flere oplysninger i onlinehjælp til HP Image Zone, der fulgte med softwaren.
- Klik på E-mail.
   E-mail-programmet på din Macintosh åbnes.

Du kan nu sende billederne som vedhæftede filer.

### adgang til punktet e-mail fra hp director

Der er flere oplysninger om brug af HP Director i onlinehjælp til HP Image Zone, der følger med softwaren.

1 Åbn HP Director, og klik på HP Gallery (HP Galleri) (OS9).

FIIFR

Klik på HP Director i dokken, og vælg HP Galleri i afsnittet Manage and Share (Administrer og del) i menuen HP Director (OS X).

HP Galleri åbnes.

Vælg et billede.

Der er flere oplysninger i onlinehjælp til HP Image Zone, der fulgte med softwaren.

3 Klik på E-mail.

E-mail-programmet på din Macintosh åbnes.

Du kan nu sende billederne som vedhæftede filer.

### hvorfor skal jeg tilmeldes hp instant share (Windows)?

I forbindelse med HP PSC 1310 Series er HP Instant Share tilmelding kun obligatorisk, hvis du vil bruge adressekartoteket. Brugerregistrering foregår via en anden logon end til HP-produktregistrering og foretages via installationsprogrammet til HP Passport.

Hvis du gemmer e-mail-adresser og opretter distributionslister i adressekartoteket til HP Instant Share, bliver du bedt om at tilmelde dig. Registreringen skal foretages før du konfigurerer adressebogen og benytter den, når du opretter en HP Instant Share e-mail.

## 12 feilfinding

Dette afsnit indeholder oplysninger om fejlfinding i forbindelse med HP PSC 1310 Series (HP psc). Der er endvidere oplysninger om problemer i forbindelse med installation og konfigurering, samt henvisninger til fejlfindingsafsnittet i onlinehjælpen vedrørende andre emner.

Dette afsnit omhandler følgende:

- feilfinding i forbindelse med installation på side 59
- fejlfinding i forbindelse med brug på side 65

### feilfinding i forbindelse med installation

I dette afsnit er der fejlfindingstip til de mest almindelige problemer i forbindelse med installation og konfigurering af softwaren og hardwaren til HP psc samt HP Instant Share.

Her behandles følgende emner:

- fejlfinding i forbindelse med hardware og software på side 59
- hp instant share feilfinding ved opsætning på side 65

### feilfinding i forbindelse med hardware og software


Se nedenstående emner for at finde en mulig løsning, hvis der opstår et software- eller hardwareproblem under installationen.

Under en normal installation af softwaren til HP psc sker der følgende:

- HP psc-cd'en kører automatisk, når den isættes
- Softwaren installeres
- Filer kopieres til harddisken
- Du bliver bedt om at tilslutte HP psc
- Der vises et grønt OK og et hak på installationsskærmbilledet
- Du bliver bedt om at genstarte din computer (vises muligvis ikke i alle tilfælde)
- Registreringsprocessen udføres

Hvis nogle af disse ting ikke sker, kan der være et problem med installationen. Gør følgende for at kontrollere installationen på en pc:

- Start director og kontroller, at følgende ikoner vises: scan billede, scan dokument og HP Image Zone. Der er oplysninger om start af HP Director i brug af hp psc sammen med en computer på side 6. Hvis ikonerne ikke vises, skal du muligvis vente nogle få minutter, før HP psc er tilsluttet computeren. Ellers kan du se Nogle af ikonerne mangler i hp director på side 62.
- Åbn dialogboksen Printere, og kontroller, at HP psc vises.
- Se, om der er et HP psc-ikon på proceslinjen. Det indikerer, at HP psc er klar.

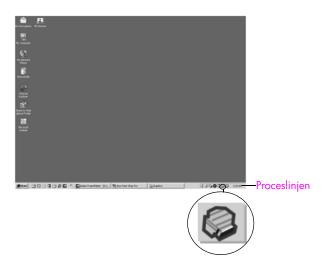

### feilfinding i forbindelse med installation af software

Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer i forbindelse med installation af softwaren til HP psc.

problem	mulig årsag og løsning
Når jeg lægger cd'en i computerens cd-rom- drev, sker der ikke noget	<ol> <li>gør følgende</li> <li>Vælg Kør i menuen Start i Windows.</li> <li>Indtast d:\setup.exe i dialogboksen Kør (hvis cd-rom-drevet ikke er tildelt bogstavet d, skal du i stedet bruge det relevante drevbogstav), og klik derefter på OK.</li> </ol>
Skærmbilledet med minimumskravene til systemet vises under installationen	Systemet overholder ikke minimumskravene til installation af softwaren. Klik på Details (Detaljer) for at se, hvor problemet ligger. Løs problemet, før du forsøger at installere softwaren igen.

### problem


### mulig årsag og løsning

Der vises et rødt X eller en gul trekant i forbindelse med USBtilslutningen



### gør følgende

- 1 Kontroller, at frontpanelskabelonen er placeret korrekt, og tag derefter netledningen til HP psc ud og tilslut den igen.
  Der er flere oplysninger om montering af frontpanelskabelonen i Der vises en meddelelse om, at frontpanelskabelonen skal påsættes på side 64.
- 2 Kontroller, at USB-kablet og netledningen er tilsluttet.

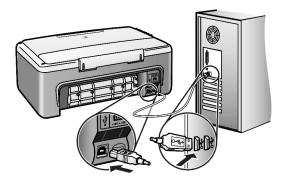

- 3 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt:
  - Tag USB-kablet ud, og tilslut det igen.
  - Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en hub uden strøm.
  - Kontroller, at USB-kablet ikke er længere end tre meter.
  - Hvis der er flere USB-enheder tilsluttet til computeren, er det en god idé at fjerne de andre enheder under installationen.
- 4 Fortsæt installationen, og genstart computeren, når du bliver bedt om det. Åbn derefter director, og find de vigtige ikoner (scan billede, scan dokument og HP Image Zone [Windows] eller HP Galleri [Macintosh]).

Hvis ikonerne ikke vises, skal du afinstallere softwaren og installeres den igen som beskrevet i Nogle af ikonerne mangler i hp director på side 62.

Der vises en meddelelse om, at der opstået en ukendt fejl Prøv at fortsætte installationen. Stop og genstart installationen, hvis det ikke er muligt.

### problem mulig årsag og løsning

### Nogle af ikonerne mangler i hp director

Installationen er muligvis ikke foretaget korrekt, hvis de vigtigste ikoner ikke vises. De vigtigste ikoner er scan billede, scan dokument og HP Image Zone (Windows) eller HP Galleri (Macintosh). Hvis installationen ikke er gennemført korrekt, skal du afinstallere softwaren og installere den igen. Du må *ikke* bare slette programfilerne til HP psc fra harddisken. Sørg for at fjerne softwaren korrekt ved hjælp af det hjælpeprogram, der følger med HP psc-programgruppen.

### sådan afinstalleres på en Windows-pc

- 1 Tag kablet ud mellem HP psc og computeren.
- På statuslinjen i Windows skal du klikke på Start, Programmer eller Alle programmer (XP), HP, PSC All-In-One 1310 series, Uninstall (Fjern) på proceslinjen i Windows.
- 3 Kontroller derefter, at printerdriveren er installeret.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.
  - Bemærk! HP PSC må ikke være tilsluttet computeren, når du fortsætter afinstallationen.
- Klik på Nej, hvis du bliver spurgt, om du vil slette delte filer.
  Andre programmer, der anvender disse filer, fungerer måske ikke korrekt, hvis de slettes.
- 6 Genstart computeren, når softwaren er afinstalleret.
- 7 Softwaren geninstalleres ved at sætte cd'en HP PSC 1310 Series i cd-rom-drevet og følge vejledningen på skærmen.
- 8 Når softwaren er installeret, skal du slutte HP PSC til computeren. Tænd HP PSC ved at trykke på knappen Tændt/Fortsæt. Følg vejledningen på skærmen og på den installationsplakat, der fulgte med HP PSC, for at fortsætte installationen.
  - Når du har tilsluttet og tændt HP psc, skal du muligvis vente nogle minutter, før alle Plug and Play-funktioner er udført.
  - Når softwareinstallationen er udført, vises et overvågningsikon på proceslinjen.
- Dobbeltklik på ikonet HP Director på skrivebordet for at verificere, at softwaren er installeret korrekt. Hvis HP Director indeholder de vigtigste ikoner, er softwaren korrekt installeret:

Nogle af ikonerne mangler i hp director (fortsat)  Sådan afinstalleres på en Macintosh-computer  1 Tag kablet ud mellem HP psc og computeren. 2 Dobbeltklik på mappen Programmer: HP All-in-One Softwa 3 Dobbeltklik på HP Uninstaller (fjern software). 4 Følg vejledningen på skærmen. 5 Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret. 6 Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev	re.
mangler i hp director (fortsat)  1 Tag kablet ud mellem HP psc og computeren. 2 Dobbeltklik på mappen Programmer: HP All-in-One Softwa 3 Dobbeltklik på HP Uninstaller (fjern software). 4 Følg vejledningen på skærmen. 5 Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret. 6 Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev	re.
<ul> <li>(fortsat)</li> <li>2 Dobbeltklik på mappen Programmer: HP All-in-One Softwa</li> <li>3 Dobbeltklik på HP Uninstaller (fjern software).</li> <li>4 Følg vejledningen på skærmen.</li> <li>5 Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret.</li> <li>6 Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev</li> </ul>	re.
<ul> <li>Dobbeltklik på HP Uninstaller (fjern software).</li> <li>Følg vejledningen på skærmen.</li> <li>Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret.</li> <li>Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev</li> </ul>	re.
<ul> <li>4 Følg vejledningen på skærmen.</li> <li>5 Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret.</li> <li>6 Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev</li> </ul>	
<ul> <li>Tag ledningen mellem HP psc og computeren ud, og gensta computeren, når softwaren er afinstalleret.</li> <li>Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev</li> </ul>	
computeren, når softwaren er afinstalleret.  6 Læg cd'en til HP PSC 1310 Series i computerens cd-rom-drev	
	ırt
geninstallere softwaren.	v for at
Bemærk! Følg anvisningerne på installationsplakaten, når softwaren skal geninstalleres. Slut ikke HP psc til computerer du har afsluttet softwareinstallationen.	n, før
7 Start cd-rom'en fra skrivebordet, dobbeltklik på HP all-in-on- installer, og følg vejledningen på skærmen.	e
Registreringsskærmbil ledet vises ikke  Start produktregistreringsprogrammet i mappen HP i menuen Start produktregistreringsprogramm	P), <b>HP</b> ,
Den digitale billedbehandlingsmonitor vises ikke på statuslinjen Vent nogle minutter, hvis den digitale billedbehandlingsmonitor vises på statuslinjen. Start director, og kontroller, om de vigtigste vises, hvis den stadig ikke vises. Der er flere oplysninger under Ne ikonerne mangler i hp director på side 62.	ikoner
Ikonerne vises normalt yderst til højre på statuslinjen.	
(作) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	
Ikonet HP Digital billedbehandlingsmonitor	
Installationen stopper, Frontpanelskabelonen er måske ikke sat rigtigt på.	
når der vises flere installationsophysping gør følgende	
installationsoplysning er på skærmen, også selvom USB-kablet er selvom USB-kablet er	
<ul> <li>Sæt frontpanelskabelonen på, hvis den ikke allerede er mo         Der er flere oplysninger under Der vises en meddelelse om,         frontpanelskabelonen skal påsættes på side 64.</li> </ul>	
3 Sluk produktet og tænd det igen.	

### feilfinding i forbindelse med hardwareinstallation

Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer i forbindelse med installation af HP psc-hardwaren.

problem	mulig årsag og løsning
Der vises en meddelelse om, at frontpanelskabelonen skal påsættes	Frontpanelskabelonen er ikke monteret, eller den sidder ikke rigtigt.  sådan påsættes frontpanelskabelonen  1 Fjern den selvklæbende bagside fra frontpanelskabelonen.
	<ul> <li>2 Løft låget til HP psc. Placer frontpanelskabelonen i fordybningen, og klæb den fast.</li> <li>Bemærk! HP psc fungerer først, når frontpanelskabelonen er påsat.</li> </ul>
HP psc tændes ikke	Kontroller, at netledningerne sidder korrekt, og vent et par sekunder for at se, om HP psc tændes. Hvis HP psc er tilsluttet et strømpanel med afbryder, skal du kontrollere, at det er tændt.

# USB-porten er ikke tilsluttet Det er ganske enkelt at slutte HP psc til computeren via et USB-kabel. Sæt den ene ende af USB-kablet i stikket bag på computeren og den anden ende i stikket bag på HP psc. Du kan bruge en vilkårlig USB-port bag på computeren.

### hp instant share - feilfinding ved opsætning

Opsætningsfejl i forbindelse med HP Instant Share (f.eks. fejlmeddelelse i forbindelse med konfigurering af adressekartoteket) behandles i den skærmspecifikke hjælp til HP Instant Share. Fejlfinding af problemer i forbindelse med brug findes i fejlfinding i forbindelse med brug på side 65.

### fejlfinding i forbindelse med brug

Feilfindingsafsnittet til hp psc 1310 series i HP Image Zone - hjælp indeholder tip til feilfinding af de mest almindelige problemer i forbindelse med HP psc. Du får adgang til feilfindingsoplysningerne på en Windows-pc ved at gå til HP Director, klikke på Hjælp og vælge Feilfinding og support. Feilfinding er også tilgængelig via knappen Hjælp, der vises i vises i nogle feilmeddelelser.

Du får adgang til fejlfindingsoplysninger fra en Macintosh (OS X) ved at klikke på ikonet HP Director (All-in-One) i dokken, vælge HP Help (HP Hjælp) i menuerne HP Director, vælge HP Image Zone Help og derefter klikke på hp psc 1310 series troubleshooting (fejlfinding) i Help Viewer.

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp på HP's websted på:

### www.hp.com/support

Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ'er).

### feilfinding i forbindelse med hp instant share

Grundlæggede fejlfindingsemner til HP Instant Share findes i nedenstående tabel. Når du får adgang til webstedet HP Instant Share, er der onlinehjælp til eventuelle fejlmeddelelser.

fejlmeddelelse	mulig årsag og løsning
Der kan ikke oprettes forbindelse til internettet	Computeren kan ikke oprette forbindelse til HP Instant Share-serveren, efter at skærmbilledet Gå online vises.  Kontroller internetforbindelsen, og kontroller, om du er online.  Hvis du benytter en firewall, skal du kontrollere, at proxyindstillingerne for browseren er indstillet korrekt.
HP Instant Share- tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket	HP Instant Share-serveren er i øjeblikket nede i forbindelse med vedligeholdelse.  • Prøv at oprette forbindelse senere.

### feilfinding i forbindelse med PictBridge-porten

PictBridge-portens funktioner styres af det PictBridge-kompatible kamera, du tilslutter. De fleste løsninger findes i brugervejledningen til kameraet. Her er nogle af de problemer, du kan komme ud for i forbindelse med PictBridgeporten.

problem	mulia ôrcas os lacains
problem	mulig årsag og løsning
Du har tilsluttet et kamera, og der sker ingenting	Kameraet er ikke PictBridge-kompatibelt eller ikke i PictBridge- tilstand. Kobl kameraet fra, og se brugervejledningen til kameraet for at finde ud af, om det er PictBridge-kompatibelt. Brugervejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du sætter kameraet i PictBridge- tilstand. Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt, skal det sluttes direkte til computeren, hvis der skal udskrives fotografier.
Kameraet reagerer ikke	<ul> <li>HP PSC genkender kameraet, men kameraet reagerer ikke. Kobl kameraet fra. Sluk kameraet og tænd det igen. Kontroller, at det er i PictBridge-tilstand. Slut kameraet til igen.</li> </ul>
Udskrivningen stoppede midt i et fotografi	<ul> <li>Kameraet l</li></ul>
Et foto er beskadiget eller understøttes ikke	• Du forsøger at udskrive et billede, der er beskadiget, fra kameraet, eller billedets type understøttes ikke på HP PSC. Kontroller billedet på kameraet, og se brugervejledningen til kameraet vedrørende billedtyper, der understøttes. HP PSC kan håndtere fotografier i jpegeller tiff-format. Se brugervejledningen til kameraet for at angive billedtypen for fotografierne. Bemærk, at tiff-billeder kan være betydelig større end jpeg-billeder og tager længere tid at udskrive.
Der udskrives ingen fotografier	<ul> <li>Du skal vælge fotografier på kameraet, inden de kan udskrives. Se brugervejledningen til kameraet, og vælg de fotografier, du vil udskrive.</li> </ul>

66

### indeks

Tal	fotografier	Letter-papir, 12
10 x 15 cm	kopier uden ramme, 20	lykønskningskort, 15
fotopapir, 14	fotografier uden rammer	originaler, 11
kopier uden ramme, 20	kopiere, 20	postkort, 14
	frontpanel	undgå papirstop, 16
A	oversigt, 1	indikatorer, status, 3
annullere	statusindikatorer, 3	
kopiering, 22		J
scanne, 24	G	justere blækpatroner, 33
antal kopier	garanti	K
kopiere, 20	erklæring, 46	kamera, PictBridge
R	opgraderinger, 45	tilslutte, 17
bedste kopikvalitet, 20	service, 45	udskrive, 17
bestille	varighed, 45	konvolutter
andre forbrugsvarer, 26	glasplade, rengøre, 27	ilægge, 14
blækpatroner, 25	н	kopier
medie, 25	Hagaki-kort, 14	formindske, 21
blæk, 28	hastighed	forstørre, 21
blækniveau, 28	kopier, 20	hastighed, 20
blækpatronboks, 32	hjælp, vii	kvalitet, 20
blækpatroner, 28	HP Director	kopiere
bestille, 25	bruge HP PSC sammen med	antal kopier, 20
blækniveau, 28	en computer, 6	farveoriginaler, 19
boks, 32	e-mail (Macintosh), 58	fotografier, 20
brug af korrekt blækpatron, 32	HP Instant Share-adgang	fotografier på Letter-papir, 21
gemme, 32	(Windows), 56	fotografier uden rammer, 20
håndtere, 29	HP Instant Share	sort/hvide originaler, 19
justere, 33	adressekartotek, 58	kundesupport, 37
rengøre kontakter, 35	bruge et scannet billede, 56	Australien, 41
udskifte, 30	enkel brug, 55	Japan, 38
	oversigt, 55	Korea, 38
E	HP Instant Share (Windows)	Nordamerika, 38
etiketter	bruge fejlfinding, 66	uden for USA, 39
ilægge, 15	feilfinding ved opsætning, 65	Vesteuropa, 38
F	HP-distributionscenter, 43	websted, 37
fejlfinding	HP-kundesupport, 37	Østeuropa, Mellemøsten og
brug, 65	hurtig kopikvalitet, 20	Afrika, 39
hardware- og		kvalitet
softwareinstallation, 59	1	kopier, 20
hardwareinstallation, 64	ikonet Digital billedbehandlings-	
HP Instant Share	monitor, 63	<u> </u>
(Windows), 65, 66	ilægge	lovgivningsmæssige
installation, 59	A4-papir, 12	oplysninger, 51
softwareinstallation, 60	anbefalede papirtyper, 15	australsk erklæring, 52
vigtige ikoner, 61, 62, 63	etiketter, 15	bemærkninger til brugere i
formindske kopier, 21	Hagaki-kort, 14	Canada, 52
forstørre kopier, 21	HP Premium papir, 15	FCC statement, 52
TOTAL ROPIGI, 21	konvolutter, 14	geräuschemission, 52

koreansk erklæring, 53 lovmæssigt modelidentifikationsnumm er, 51 overensstemmelseserklæring (EU), 53 overensstemmelseserklæring (USA), 54 VCCI-2 (Japan), 53 lyde fra HP PSC, 36 lykønskningskort, ilægge, 15 lågets bagbeklædning, rengøre, 27  M miljø beskytte, 50 brug af papir, 51 datablade om materialesikkerhed, 51 energiforbrug, 50 genbrugsprogram, 51 inkjet-forbrugsstoffer, genbrug, 51 miljøbeskyttelsesprogram, 50 ozon, 50 plastik, 51	gemme, 32 håndtere, 29 justere, 33 rengøre kontakter, 35 udskifte, 30 PictBridge tilslutte et kamera, 17 udskrive fra et kamera, 17 postkort, 14  R rapport, selvtest, 29 rengøre blækpatronkontakter, 35 glasplade, 27 lågets bagbeklædning, 27 yderside, 28 returnere HP PSC, 42  S scanne annullere, 24 fra frontpanel, 23 selvtestrapport, 29 sende et foto bruge et scannet billede, 57 Macintosh, 57	T tekniske oplysninger fysiske specifikationer, 50 kopispecifikationer, 50 miljøspecifikationer, 50 papirspecifikationer, 49 specifikationer for fotohukommelseskort, 50 strømspecifikationer, 50 udskriftsspecifikationer for margener, 49 telefonnumre, kundesupport, 37 tilpasse til side, 21  U udskifte blækpatroner, 30 udskrive fra et kamera, 17 selvtestrapport, 29 USB-kabel, installere, 65  V vedligeholdelse blækniveau, 28 justere blækpatroner, 33 lyde, 36
P	sende HP PSC, 42 software	rengøre enhedens
	bruge HP PSC sammen med	yderside, 28
papir anbefalede typer, 15 angive type, 15 bestille, 25 ilægge, 11 patroner, 28 bestille, 25 blækniveau, 28	en computer, 6 statusindikatorer, 3 stoppe kopiering, 22 scanne, 24 størrelse kopier, 21	rengøre glaspladen, 27 rengøre lågets bagbeklædning, 27 selvtestrapport, 29 udskifte blækpatroner, 30 vigtige ikoner, 61, 62, 63

### Besøg HP PSC's oplysningscenter

Der finder du alt, hvad du behøver for at få mest muligt ud af din HP psc.

- Teknisk support
- Oplysninger om bestilling og tilbehør
- Projekttip
- Tip til forbedring af dit produkt

www.hp.com/support

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Trykt på genbrugspapir.

Printed in [country].



Q5763-90159